

ドライ&ミスト
(乾燥・暖房・サウナ・涼風)

取扱説明書

もくじ

1. 安全のために必ずお守りください	2
2. 各部のなまえとはたらき	8
3. ご使用時の注意とお願い	11
4. ご使用方法	14
暖房運転のしかた	14
サウナ強運転のしかた	15
サウナ弱運転のしかた	16
涼風運転のしかた	17
換気運転のしかた	18
乾燥運転のしかた	19
乾燥時間について	20
凍結予防	20
5. お手入れ方法	21
吹出し口のお手入れ方法	21
6. 異常かなと思ったら	22
こんなときは	23
7. 保証とアフターサービス	24
8. 主な仕様	25
9. 故障診断アラーム一覧表	26
10. 廃棄処分する場合	26

このたびは、ドライ&ミストをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ この取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。
- ・ この取扱説明書を大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・ 保証書は、弊社システムバスの取扱説明書に記載のものと兼用です。

1. 安全のために必ずお守りください


◎ ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

◎ 表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。



この表示の欄は、取扱いを誤った場合「使用者が死亡または重傷を負うことが想定される」危険の程度をいう。



この表示の欄は、取扱いを誤った場合「使用者が傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される」危険・損害の程度をいう。

◎ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



製品の取扱いにおいて、注意を喚起するための図記号です。






製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。




— 付記 —

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
- ・ 転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。





ご購入のとき

図記号	
	ドライ&ミストは、この取扱説明書、およびシステムバス本体の注意ラベルにそって使用する。 誤った使い方をすると、思わぬ事故や故障の原因となります。
	ご使用になる前に、この取扱説明書の以下の項目を必ず確認する。 誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。 ご使用のときに確認してください …… 3～6、11～20ページ お手入れのときに確認してください … 7、21ページ 異常発生のときに確認してください … 7、22～24ページ

設置のとき










図記号	 警告
	<p>この機器はアースが必要なため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない。</p> <p>万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。</p>
	<p>井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない。</p> <p>水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。</p>









ご使用のとき

図記号	 警告
	<p>乾燥前にポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。</p> <p>火災のおそれがあります。</p>
	<p>機器本体や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。</p> <p>思わぬ事故の原因になります。</p>
	<p>長時間にわたりミストサウナ入浴をしない。 直接温風や送風を身体にあてない。</p> <p>顔や頭部に温風やミストを長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調変化や健康障害の原因になります。</p> <p>とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・疲労の激しい方 ・皮膚の弱い方 ・皮膚感覚の弱い方 ・お年寄り ・温風が体にあたることを好まない方 ・サウナが体質的に合わない方 ・病気やけがなどで、自分の意思では体を動かさない方










1. 安全のために必ずお守りください




図記号	 警告
	<p>次のような方はミストサウナ入浴はしない。健康状態に不安のある方は医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)の方 ・ 動脈硬化症の方 ・ 睡眠薬を飲まれた方 ・ 医師に入浴を禁じられている方 ・ 呼吸器障害の方 ・ 乳幼児 ・ 妊娠中の方 ・ 飲酒された方 ・ 発熱のある方 ・ 重度の疲労の方 ・ 体調が悪い方 <p>下記のような病気加療中の方や持病のある方は、ミストサウナ使用ができるか医師に相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高血圧症の方 ・ 皮膚疾患の方 ・ 貧血の重い方 ・ 糖尿病の方 ・ その他持病および病気加療中の方
	<p>浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない。</p> <p>火災や爆発のおそれがあります。</p>
	<p>食用油・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は、洗たく後でも絶対に乾燥しない。</p> <p>油の酸化熱による自然発火や、引火のおそれがあります。</p> <div style="text-align: right;"></div>
	<p>頭髪や身体を乾かすために使用しない。</p> <p>脱水症状や低温やけどの原因になります。</p>
	<p>地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内分電盤をOFFにする。</p> <p>思わぬ事故の原因になります。</p>
	<p>ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる。</p> <p>個人差があるため無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。(15～17ページ参照)</p>
	<p>修理技術者以外の方は、機器本体やリモコンの分解および修理・改造は絶対に行わない。</p> <p>思わぬ事故や故障の原因になります。</p>

図記号	 注意
	<p>機器本体やリモコンに故意にお湯や水をかけない。</p> <p>故障の原因になります。</p>
	<p>運転中に吹出し口や空気吸込口などに、指や棒を入れない。</p> <p>内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。</p> <p>けがや機器の故障の原因になります。</p>
	<p>小さなお子さまが遊んだり、いたづらをしないよう注意する。</p> <p>思わぬ事故の原因となります。</p>
	<p>動植物にミスト・温風・送風を直接あてない。</p> <p>動植物に悪影響をおよぼす場合があります。</p>
	<p>温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない。</p> <p>温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が本体に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。</p>
	<p>凍結予防運転のため、本体および熱源機の電源をOFFにしない。</p> <p>長期不在の場合など、やむを得ず、本体・熱源機の電源をOFFにする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。</p> <p>※冬季に凍結により、配管が破損するおそれがあります。</p> <p>破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。</p>
	<p>ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後は吹出し口に手を触れない。</p> <p>吹出し口が高温になっているため、手を触れないよう注意してください。</p> <p>けがややけどの原因になります。</p>



1. 安全のために必ずお守りください

図記号	 注意	
	<p>ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける。 収縮の原因になります。</p>	
	<p>熱に弱い衣類や、縮みが気になる衣類の乾燥はしない。 変色・形くずれの原因になります。</p>	
	<p>小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない。 思わぬ事故の原因となります。</p>	
	<p>火気は近づけない。 火災や故障の原因になります。</p>	
	<p>暖房およびサウナ運転後は必ず乾燥または換気運転を行う。 機器や浴室が濡れたままの状態だとカビの発生の原因となります。 早く乾燥させるためには乾燥または換気運転をおすすめします。 (18～19ページ参照)</p>	

お手入れのとき


図記号	 注意
	<p>機器本体・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない。</p> <p>万一かかった場合は、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取ってください。故障、サビの原因になります。また、機器本体の樹脂部分に付着した洗剤等を放置すると、ひび割れ、変色等の原因になります。</p>
	<p>機器本体などの掃除をするときは</p> <ul style="list-style-type: none">・必ず運転を停止する・機器が冷えていることを確認する <p>思わぬ事故の原因となります。</p>

異常発生のとき

図記号	 警告
	<p>異常音、水漏れ、異臭など異常に気づいたときは</p> <ol style="list-style-type: none">①すぐ使用を中止する。②「異常かなと思ったら」(22～23ページ)に従い処置する。③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、またはシステムバスの取扱説明書の裏表紙に記載の修理のご相談窓口まで連絡する。

2. 各部のなまえとはたらき


カウンターエプロン

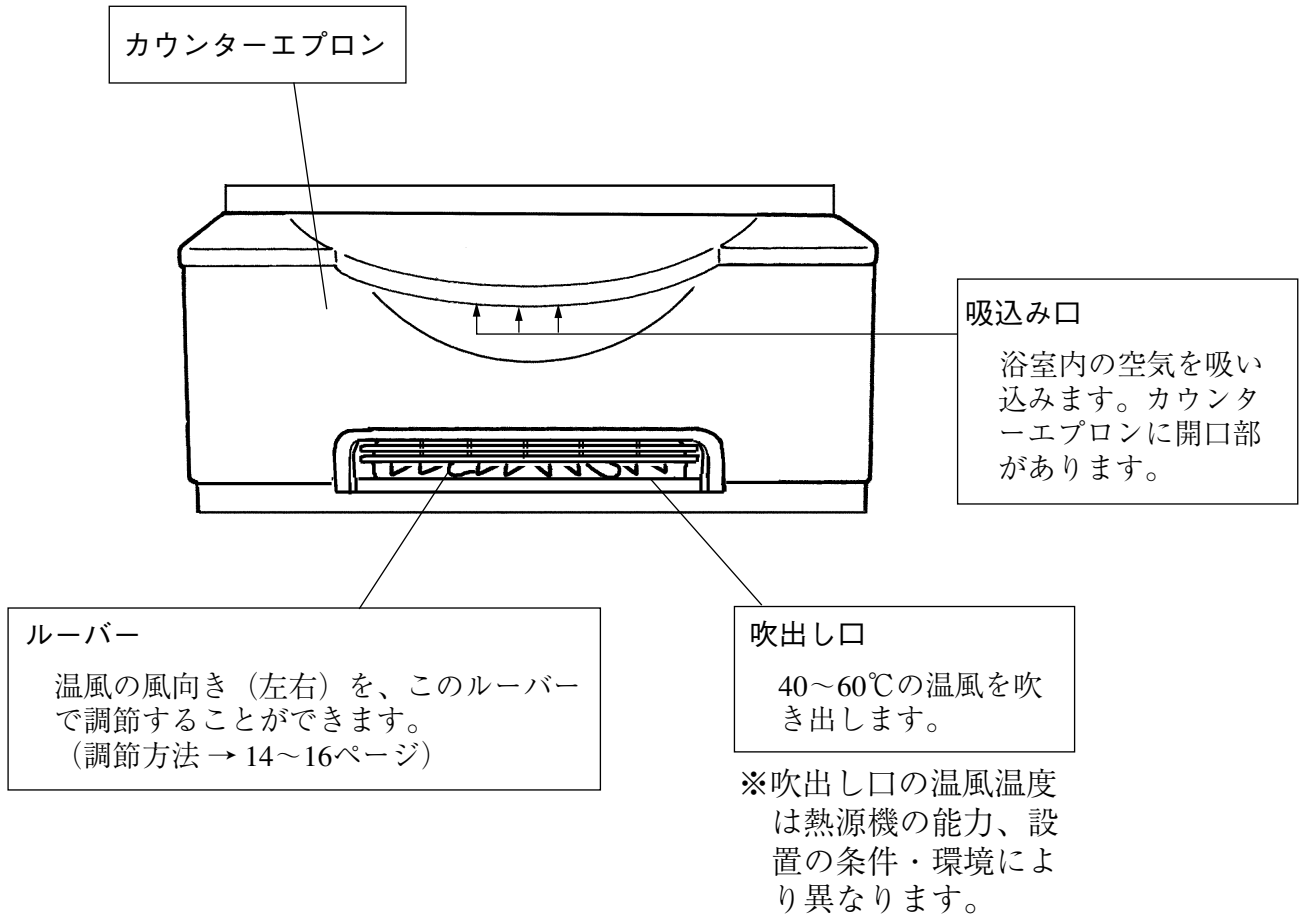

●シリーズにより多少形状が異なりますが、各部の位置、名前などは各シリーズ共上図と同様です。

浴室内リモコン


操作方法は、14ページのご使用方法をお読みください。

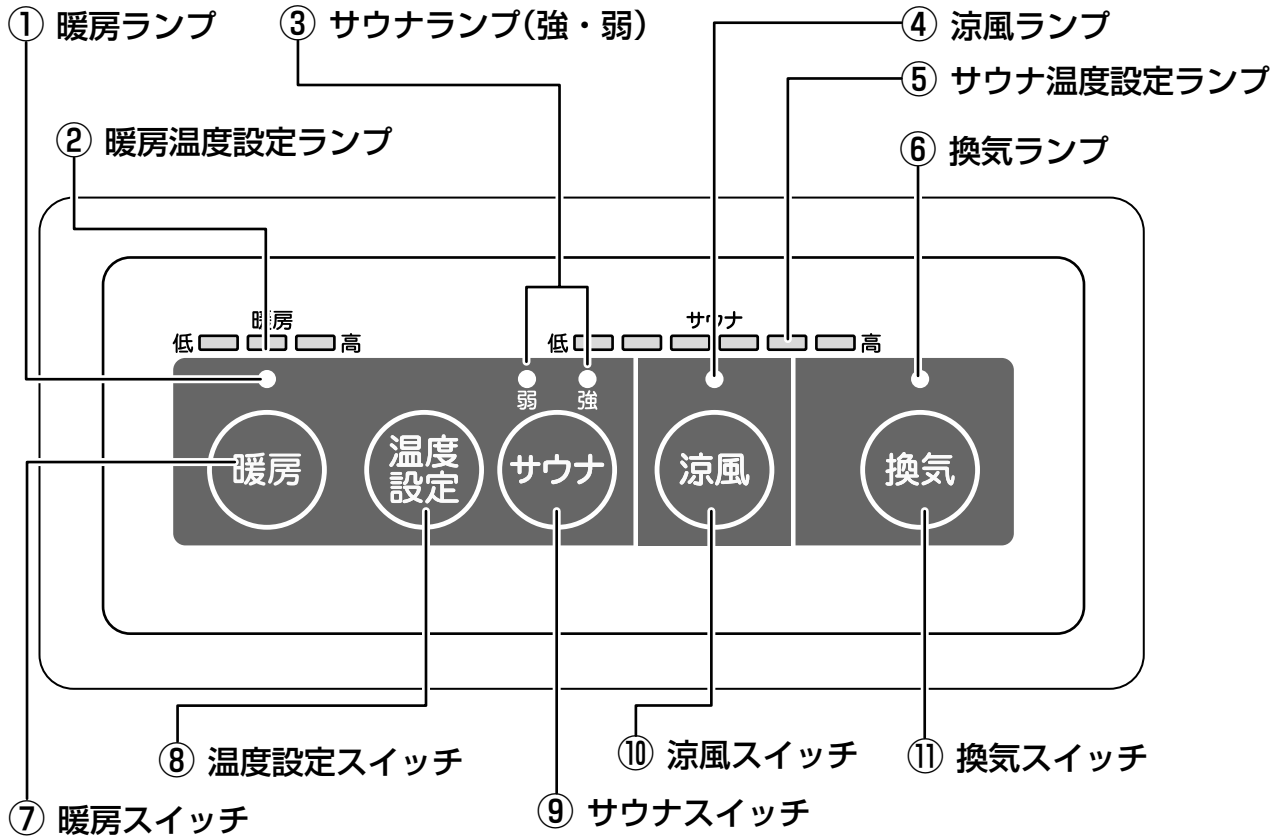

- | | |
|---|--|
| <p>① 暖房ランプ
暖房運転中に点灯します。</p> <p>② 暖房温度設定ランプ
暖房運転中の浴室内温度設定位置を表示します。</p> <p>③ サウナランプ(強・弱)
サウナ運転中に点灯します。
強は高温度、弱はマイルドなミストサウナです。</p> <p>④ 涼風ランプ
涼風運転中に点灯します。</p> <p>⑤ サウナ温度設定ランプ
サウナ運転中の浴室内温度設定位置を表示します。</p> <p>⑥ 換気ランプ
換気扇の運転中に点灯します。</p> | <p>⑦ 暖房スイッチ
暖房運転させるとき、暖房運転を停止させるときに押します。</p> <p>⑧ 温度設定スイッチ
暖房運転中およびサウナ運転中の浴室内温度(気温)の調節ができます。</p> <p>⑨ サウナスイッチ
サウナ運転させるとき、サウナ運転を停止させるときに押します。
押すと「強運転」→「弱運転」→「停止」になります。</p> <p>⑩ 涼風スイッチ
涼風運転させるとき、涼風運転を停止させるときに押します。</p> <p>⑪ 換気スイッチ
換気扇を運転させるとき、換気運転を停止させるときに押します。</p> |
|---|--|

浴室外リモコン

操作方法は、14ページのご使用方法をお読みください。

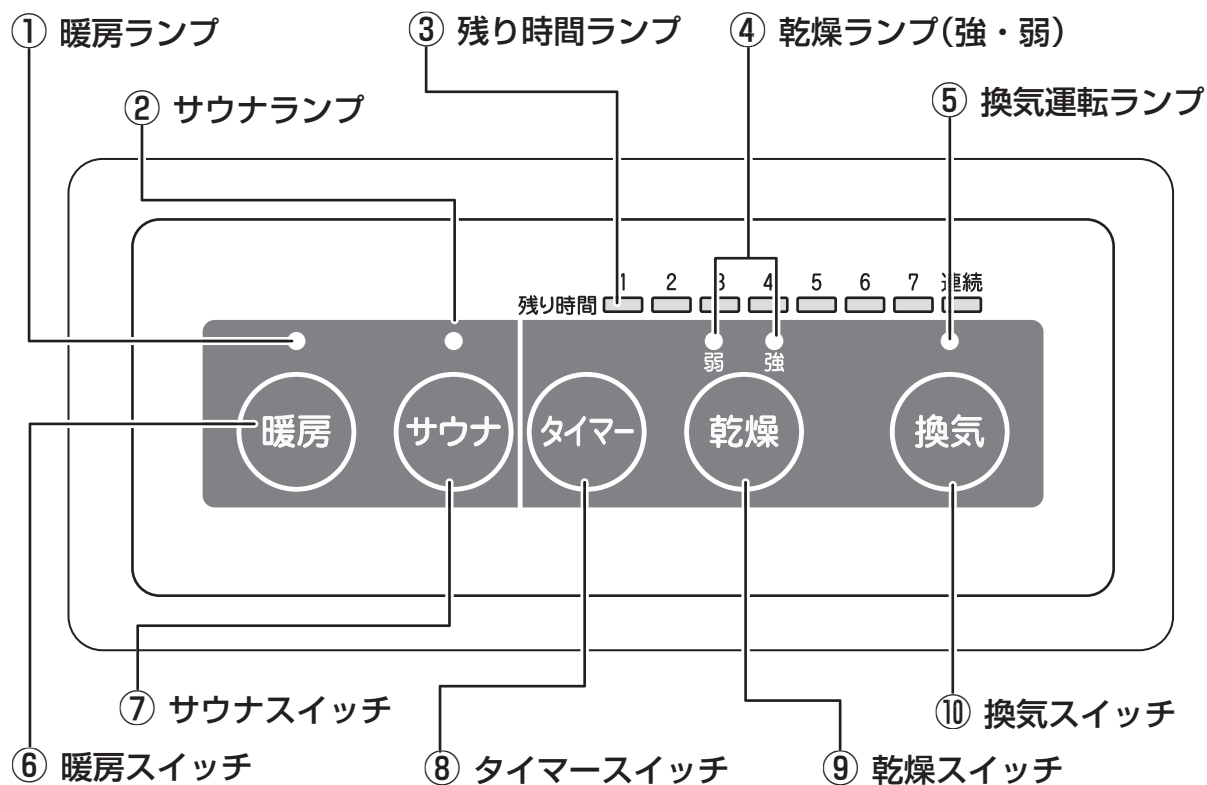

① 暖房ランプ

暖房運転中に点灯します。

② サウナランプ

サウナ運転中に点灯します。

③ 残り時間ランプ

タイマー設定時間の表示とともに、タイマー残り時間を表示します。

④ 乾燥ランプ(強・弱)

乾燥運転中に点灯します。
温風の強さを表示します。

⑤ 換気運転ランプ

換気扇の運転中に点灯します。

⑥ 暖房スイッチ

暖房運転させるとき、暖房運転を停止させるときに押します。

⑦ サウナスイッチ

サウナ運転させるとき、サウナ運転を停止させるときに押します。

⑧ タイマースイッチ

タイマー設定時間を調節できます。
(乾燥、換気以外は使用できません。)







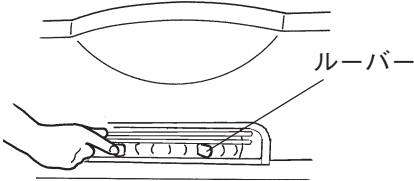

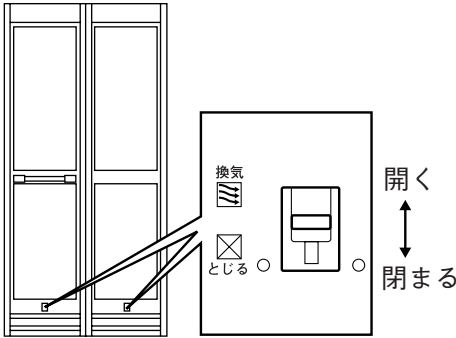

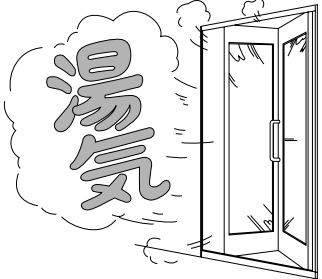
⑨ 乾燥スイッチ

乾燥運転させるときに押します。
タイマー設定時間後、自動的に停止します。
タイマー設定時間中に押して乾燥運転を停止させることもできます。
押すと「強運転」→「弱運転」→「停止」になります。



⑩ 換気スイッチ

換気運転させるときに押します。
タイマー設定時間後、自動的に停止します。



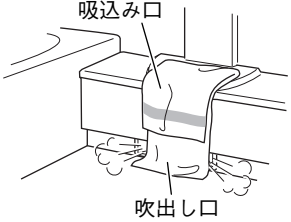

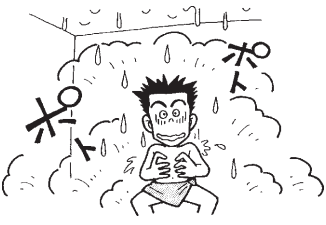

3. ご使用時の注意とお願い

図記号	 注意
	<p>サウナ使用の温度、時間、回数は体調や体力に合わせて、無理のない入浴をする。</p> <p>サウナ使用は、発汗してから10分間程度が適当ですが、気分が悪くなったら、すぐに運転を停止して浴室外に出てください。</p> 
	<p>吸込み口および吹出し口は、タオルなどでふさがない。</p> <p>温度検知ができず、浴室内温度がご希望の設定温度になりません。</p> 
	<p>温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。</p> <p>調節する場合は、運転を停止して行ってください。運転中は、ファンが回転していますので、ケガをしたり吹出し口の温度が40～60℃になる場合があります、ヤケドの恐れがあります。ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。</p>  <p style="text-align: center;">運転を停止して調節してください</p>
	<p>乾燥または換気運転をする場合は、浴室ドアの可動換気ガラリを開ける。</p> <p>ガラリを閉めたまま運転した場合、乾燥または換気がされないことがあります(右図は折戸の場合を示しています)。</p>  <p style="text-align: center;">開閉ガラリ(給気口)</p>
	<p>暖房運転またはサウナ運転をする場合は、浴室のドアおよび可動換気ガラリを必ず閉める。</p> <p>ドアまたはガラリを開けたままにしておくと、浴室外に湯気がもれます(右図は折戸の場合を示しています)。</p> 

3. ご使用時の注意とお願い

図記号	！ 注意	
！	<p>暖房運転またはサウナ運転後は換気運転をするなど、よく換気をする。</p> <p>暖房運転またはサウナ運転の時間や、外気温度などの条件によっては、浴室内の天井や壁などに結露し、水滴が落下します。</p>	
！	<p>暖房機の同時使用は、なるべく避ける。</p> <p>他の暖房機を運転しているときに、暖房運転やサウナ運転をすると、温風温度が下がることがあります。</p>	
	<p>暖房運転時もサウナ運転と同様に、高湿度の温かい空気がでてきます。暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内の温度の設定値が異なるだけであり、加温方式は同じです。故障ではありません。</p>	
	<p>白い霧状の湯気は、暖かい季節や、浴室内温度が上昇した後は見えにくくなりますが、機器の加温・加湿能力には変わりありません。</p>	
	<p>浴室内温度が高い場合(約30℃以上)は暖房運転は開始しません。</p>	

図記号	お願い	
⊘	<p>浴室内に化粧品類を放置しないでください。</p> <p>クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。</p>	

図記号	お願い	
	<p>雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内分電盤を「OFF」にしてください。</p> <p>機器の故障の原因になります。</p> <p>雷が止みましたら屋内分電盤を「ON」に戻してください。</p>	
	<p>入浴後は必ず乾燥または換気運転を行ってください。</p> <p>機器本体を良好に保つために、必ず乾燥または換気運転を行ってください。(18～19ページ参照)</p> <p>しずくがついたまま長期間運転を行わない場合、カビの発生原因となります。</p>	
	<p>ミストサウナ・乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。</p>	
	<p>熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください。</p> <p>サウナ運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。</p>	
	<p>涼風運転・乾燥運転または換気運転をする場合は、浴室ドアの可動換気ガラリを閉じないでください。</p> <p>浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気不足になるおそれがあります。</p>	
	<p>1ヶ月に1回5分程度サウナ運転を行ってください。</p> <p>長時間サウナ運転を行わないと配管内に水が滞留し、給水弁が固着することがあります。</p>	
	<p>金属性のものはミストや温風が直接あたる場所におかないでください。</p> <p>運転中および停止直後は、金属性の物はあつくなっています。</p>	
	<p>加湿性能を保つため、運転開始時、運転中(約15分に1度)、運転終了時および24時間に1回、2分程度の洗浄運転を行っています。ポンプ音や水の流れる音がする場合がありますが、故障ではありません。</p>	

4. ご使用方法

暖房運転のしかた

1) 暖房運転の開始

浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチを押します。

- ・ 暖房ランプが点灯して、暖房運転が開始されます。
- ・ 入浴をする約3分～15分前に暖房運転を開始して、浴室内を予熱してください。
- ・ 予熱時間は、設定温度や季節によって変わります。


浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



2) 暖房温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。暖房温度は30℃前後に設定されています。お好みに応じて、低または高をお選びください。

浴室内リモコン

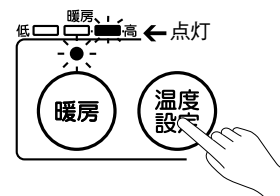


! 温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。

ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き(左右)を変えることができます。

(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)

ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

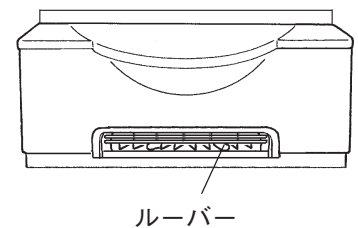

3) 暖房運転の停止

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチを押します。

- ・ 暖房ランプが消灯して、暖房運転が停止します。
- ・ 運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



加湿性能を保つため、運転開始時、運転中(約15分に1度)、運転終了時および24時間に1回、2分程度の洗浄運転を行っています。排水音がする場合がありますが、故障ではありません。

続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気または乾燥運転をされることをお勧めします。換気または乾燥運転をする場合は浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

4) 連続換気運転中の暖房運転

- ・ 連続換気運転中に暖房スイッチを押すと、換気は一時停止します。暖房中に換気スイッチの操作はできません。
- ・ 暖房運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。暖房運転停止操作後、すぐに換気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

サウナ強運転のしかた

ミストサウナ強運転は、高湿度の本格的なミストサウナです。短時間でミストサウナを楽しむときに最適です。

1) サウナ運転の開始

浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンのサウナスイッチを押します。

- ・サウナ強ランプが点灯して、サウナ運転が開始されます。
- ・サウナ浴をする約5分～30分前にサウナ運転を開始して、浴室内を予熱してください。
- ・予熱時間は、設定温度や季節によって変わります。
- ・季節、建築構造などにより、設定温度まで達しない場合があります。


浴室内リモコン



浴室外リモコン



浴室内リモコン

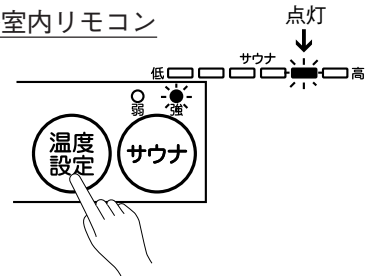

2) サウナ温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。サウナ温度は40℃前後に設定されています。お好みに応じて、低～高をお選びください。




温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。

ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き(左右)を変えることができます。

(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)

ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

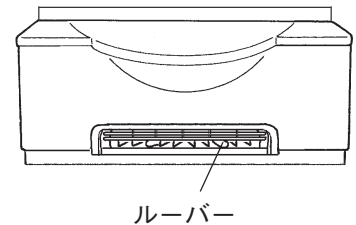

3) サウナ運転の停止

浴室内リモコンのサウナスイッチを2回または、浴室外リモコンのサウナスイッチを1回押します。

- ・サウナランプが消灯して、サウナ運転が停止します。
- ・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。

浴室内リモコン



浴室外リモコン



加湿性能を保つため、運転開始時、運転中(約15分に1度)、運転終了時および24時間に1回、2分程度の洗浄運転を行っています。排水音がする場合がありますが、故障ではありません。続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気または乾燥運転をされることをお勧めします。換気または乾燥運転をする場合は浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

4) 連続換気運転中のサウナ運転

- ・連続換気運転中にサウナスイッチを押すと、換気運転は一時停止します。サウナ運転中に換気スイッチの操作はできません。
- ・サウナ運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。サウナ運転停止操作後、すぐに換気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

サウナ弱運転のしかた

ミストサウナ弱運転は、やや加湿量を抑えたマイルドなミストサウナです。じっくり時間をかけて楽しむときに最適です。

1) サウナ運転の開始

浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。


浴室内リモコンのサウナスイッチを2度押します。

- ・サウナ弱ランプが点灯して、サウナ運転が開始されます。
- ・サウナ浴をする約5分～30分前にサウナ運転を開始して、浴室内を予熱してください。
- ・予熱時間は、設定温度や季節によって変わります。
- ・季節、建築構造などにより、設定温度まで達しない場合があります。

浴室内リモコン




浴室内リモコン

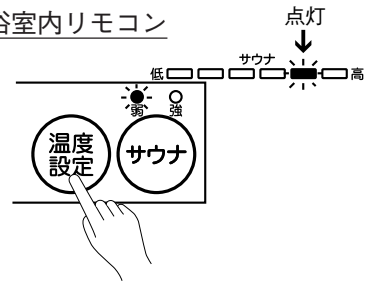

2) サウナ温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。サウナ温度は40℃前後に設定されています。お好みに応じて、低～高をお選びください。

! 温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節する。
ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き(左右)を変えることができます。
(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)
ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

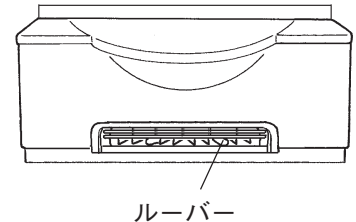


3) サウナ運転の停止

浴室内リモコンのサウナスイッチを1回または、浴室外リモコンのサウナスイッチを1回押します。

- ・サウナランプが消灯して、サウナ運転が停止します。
- ・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。

浴室内リモコン

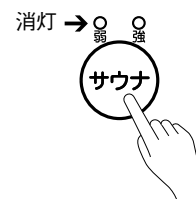

浴室外リモコン



加湿性能を保つため、運転開始時、運転中(約15分に1度)、運転終了時および24時間に1回、2分程度の洗浄運転を行っています。排水音がする場合がありますが、故障ではありません。続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気または乾燥運転をされることをお勧めします。換気または乾燥運転をする場合は浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

4) 連続換気運転中のサウナ運転

- ・連続換気運転中にサウナスイッチを押すと、換気運転は一時停止します。サウナ運転中に換気スイッチの操作はできません。
- ・サウナ運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。サウナ運転停止操作後、すぐに換気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

ミストサウナ弱運転の加湿量調整について

ミストサウナ弱運転の加湿量を調整することができます。

※ 加湿量を調整できるのはミストサウナ弱運転のみです。

※ 湿度が「高すぎる」もしくは「低すぎる」と感じた場合にご使用ください。

1) ミストサウナ弱運転中に「温度設定」を3秒以上押します。

・ サウナ温度設定の6連LEDの1つが点滅します。



2) 6連LEDが点滅している間に「温度設定」を押して、ご希望の位置に設定してください。

・ はじめてお使いになる時は、左から3個めに設定されています。

表示	低 □ □ □ サウナ □ □ □ 高
湿度	低 ← 中 → 高

3) 6連LEDの点滅が終わると、加湿量調整は設定されます。

- ・ 運転中に加湿量を変えても、すぐに浴室内の環境は変化しません。
- ・ 同じ加湿量の設定でも、浴槽のお湯の有無や外気温・室温によって浴室内の湿度は異なります。また、長時間の運転により浴室内の湿度は上昇していきます。

涼風運転のしかた

送風と換気を同時に行いますので、涼しい風を吹き出します。特に夏場の入浴を快適にします。

※ サウナ運転および暖房運転後など、本体内部があたたまっているときは、吹き出しの温度が下がるまで時間がかかります。

1) 涼風運転の開始

浴室のドアの可動換気ガラリを開けます。

浴室内リモコンの涼風スイッチを押します。

・ 涼風ランプが点灯し、涼風運転が開始します。

浴室内リモコン



2) 涼風運転の停止

浴室内リモコンの涼風スイッチを押します。

・ 運転が停止すると、本体の運転ランプが消灯します。

浴室内リモコン



4. ご使用方法

換気運転のしかた

続けて暖房入浴やサウナ入浴をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。

1) 換気運転の開始

浴室のドアの可動換気ガラリを開けます。

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチを押します。

- ・換気ランプが点灯して、換気運転が開始されます。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン




2) タイマー時間の調節

浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設定します。(1~7時間・連続)

- ・電源投入時および停電復帰時は、換気スイッチを押すと3時間ランプが点灯します。次回からは、換気スイッチを押すと前に合わせておいた時間のランプが点灯します。
- ・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動(1→2→3...連続→1)し、タイマー時間を設定できます。
- ・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとランプが順次移動し残り時間を表示します。
- ・設定時間後に自動的に運転を停止します。

浴室外リモコン

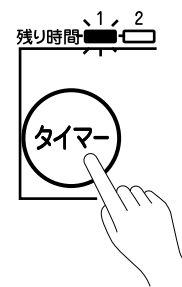

3) 換気運転の停止

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチを押します。

- ・換気ランプが消灯して、換気運転が停止します。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



4) 連続換気運転中のサウナ・暖房運転

- ・換気は一時停止します。サウナ・暖房中に換気スイッチの操作はできません。
- ・その他の動作に関しては14~17、19ページをご確認ください。

乾燥運転のしかた

1) 乾燥運転の開始

浴室のドアの可動換気ガラリを開けます。

浴室外リモコンの乾燥スイッチを押します。

- ・乾燥強ランプが点灯して、乾燥強運転が開始されます。
- ・もう一回乾燥スイッチを押すと、乾燥弱ランプが点灯して乾燥弱運転が開始されます。

浴室外リモコン




2) タイマー時間の調節

浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設定します。(1~7時間・連続)

- ・電源投入時および停電復帰時は、乾燥スイッチを押すと3時間ランプが点灯します。次回からは、乾燥スイッチを押すと前に合わせておいた時間のランプが点灯します。
- ・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動(1→2→3…連続→1)し、タイマー時間を設定できます。
- ・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとランプが順次移動し残り時間を表示します。
- ・設定時間後に自動的に運転を停止します。

浴室外リモコン

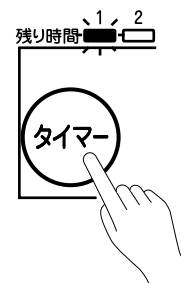


2) 乾燥運転の停止

乾燥運転の途中で停止する場合は、浴室外リモコンの乾燥スイッチを、強運転停止の場合は2回、弱運転停止の場合は1回押します。

- ・乾燥ランプが消灯して、乾燥運転が停止します。

浴室外リモコン

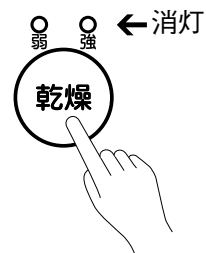

- ・乾燥弱をご使用になりますと、より静かな乾燥ができます。
- ・乾燥弱でご使用の場合、乾燥時間は30~40分程度長くなります。
- ・運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。

4. ご使用方法

乾燥時間について

上手な衣類乾燥のしかた

1. あらかじめ換気を

浴室の床、壁などが水滴で濡れている時は、あらかじめ換気するか拭き取ってください。

2. 洗濯物は二つ折りにしない

バスタオル、ズボンなどの厚手の衣類は二つ折りにしないで洗濯バサミなどで吊してください。

3. 10cmの間隔をあけて

衣類と衣類の間にムラなく温風がいきわたるように10cm程度の間をあけて吊してください。

4. 窓とドアは閉めて

浴室の窓およびドアは閉めてください。ドアのガラリは給気口となりますので開けてください。

5. 浴槽にはフタを

浴槽に水またはお湯が残っている時は浴槽にフタをしてください。

乾燥時間の目安(強運転時)

洗濯物	乾燥時間	条件
厚手の衣類 バスタオル、タオル、パジャマなど (乾燥時重量 2 ~ 3 kg)	2時間 ~ 2時間 30分	浴室の大きさ 1616 (1坪) 周辺の温湿度 温度: 15℃ 湿度: 60%
薄手の衣類 半袖シャツ、Yシャツなど (乾燥時重量 2 ~ 3 kg)	1時間 30分 ~ 2時間	浴室内は水滴がない状態 洗濯物は5分間脱水したもの 循環温水温度 80℃

- ・ 乾燥時間は、浴室の大きさ、周辺の温度・湿度、浴室内の水滴の有無、洗濯物の種類や重量、脱水時間、吊しかたなどにより変化します。また、熱源機の循環温水温度によっても変化します。
- ・ 乾燥弱でご使用の場合、乾燥時間は30~40分程度長くなります。

凍結予防

ドライ&ミスト本体の凍結予防

ドライ&ミスト本体の凍結予防は、熱源機の凍結予防運転により行います。熱源機の取扱説明書の「凍結予防の方法」に従ってください。

凍結予防のため、元電源は切らないでください。



ドライ&ミスト本体以外(配管)の凍結予防

ドライ&ミスト本体以外の配管は、加温または十分な保温が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。

5. お手入れ方法

ドライ&ミストは、日常のお手入れで美しく快適にお使いいただけます。

お手入れが悪いと汚れが付着して取れなくなったり、カビや悪臭が発生する恐れもあります。また、お手入れのしかたを誤りますと、ドライ&ミストの寿命を縮めたり、表面や内部を傷めることがあります。


	洗剤およびその他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使用する。 使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、故障の原因になることがあります。
	お手入れは、必ず運転を停止させてから行ってください。 本体内部があたたまっているときは、温度が下がるまでお待ちください。

使用してはいけない道具

- タワシ、ナイロントワシ、ブラシ…………… 傷が付きます。
- 研磨剤入り洗剤 …………… 光沢が落ちます。
- シンナー、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤 …………… プラスチック部分が溶けます。
- カビ取り剤、漂白剤 …………… 変色します。
- 酸、アルカリ洗剤 …………… 変色します。
- 固形型浴室用カビ防止剤(塩素系) …………… 金属部分が腐食します。
- 浴室用ヌメリ取り剤 …………… 変色します。
- 強力アカ取り剤 …………… 変色します。

吹出し口のお手入れ方法

- ・ 掃除の目安：1週間に1回程度。
- ・ 化粧ネジ(2本)をゆるめ、吹出し口を取り外します。
- ・ 吹き出し(ルーバー)および吹出し口下を掃除してください。

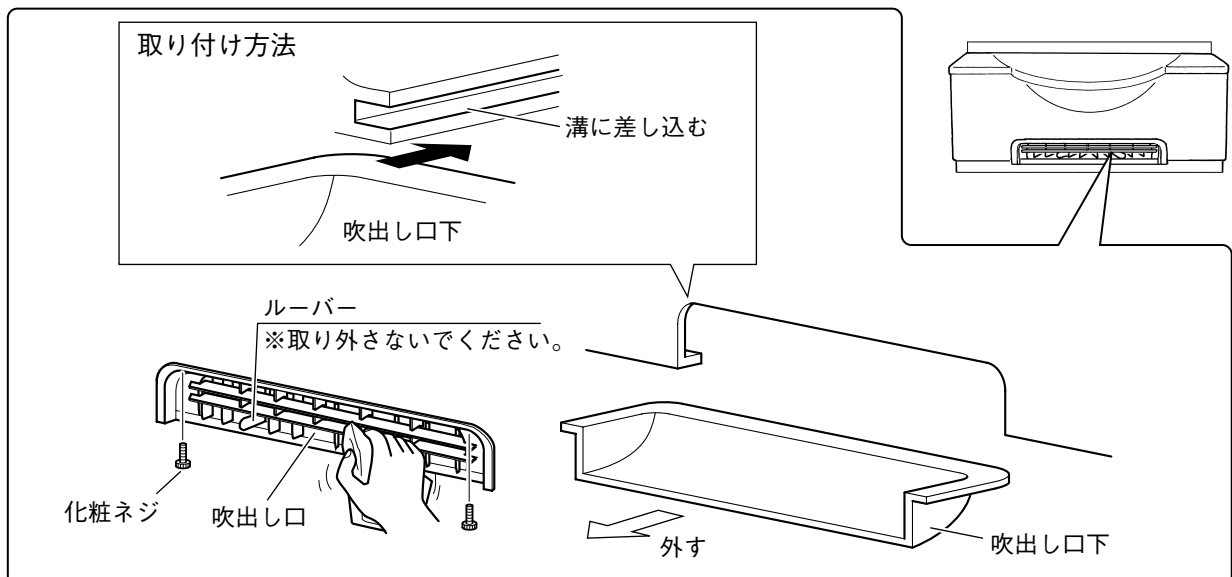

- ・ 中性洗剤を使いスポンジで洗浄してください。
- ・ ルーバーは力をかけたり強く擦ると、抜けて外れる場合があります。
- ・ 運転を停止していても、洗浄運転が始まり、ポンプ音や水の流れる音がする場合がありますが、ファンは作動しません。

6. 異常かなと思ったら

商品に異常が生じたときは次の点をお調べになってから、お買い求めの販売店、またはシステムバスの取扱説明書の裏表紙に記載の修理のご相談窓口までご連絡ください。異常は、故障とは限りません。

現象	原因	処置方法	記載ページ
暖房スイッチおよびサウナスイッチを入れても、運転されない。(すべてのランプが点灯しない)	ご家庭の電源の開閉器が「切」になっていませんか。	開閉器のスイッチを「入」にしてください。	
浴室内の温度が高くない。	浴室リモコンの温度設定が低くありませんか。	温度設定スイッチで、温度設定を高くしてください。	→14ページ 15ページ 16ページ
	ドライ&ミスト以外で暖房機器を多く使用していませんか。	同時使用をさけるか、ドライ&ミスト以外で使用する暖房機器を減らしてください。	→12ページ
	暖房循環温水が回っていない。	熱源機の取扱説明書に従って暖房温水を循環させる。	熱源機の取扱説明書
浴室内の温度が熱すぎる。	浴室リモコンの温度設定が高くありませんか。	温度設定スイッチで温度設定を低くしてください。	→14ページ 15ページ 16ページ
乾燥運転のとき、乾燥時間がかかる。	熱源機の運転スイッチが「切」になっていませんか。	熱源機の運転スイッチを「入」にしてください。	熱源機の取扱説明書
	適切な乾燥運転の準備ができていますか。	<ul style="list-style-type: none"> ・5分間の脱水をしてください。 ・洗濯物は間隔をあけて吊してください。 ・浴室内の水分はできるだけ拭取ってください。 ・扉のガラリを開けてください。 	→20ページ
暖房ランプと他のランプが点滅する。	安全装置が作動しています。	暖房スイッチを1回押して、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店またはシステムバスの取扱説明書の裏表紙に記載の修理のご相談窓口までご連絡ください。	→26ページ
暖房スイッチを入れても運転されない。	浴室温度が高い場合(約30℃以上)、暖房運転は開始しません。送風のみとなります。		

- 次のような場合は、故障ではありません。

現象	理由
暖房運転時にミストが発生する。	暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室温度の設定値が変わるのみです。したがって、サウナ運転と同様にミストが発生します。
暖房・サウナ運転時にミストが白く見えない。	給湯温度が低いとき、浴室温度が高いときなどは、ミストが白く見えません。
ガス給湯暖房機のリモコンの予備暖房スイッチを押すと、乾燥した温風が出る。	予備暖房運転は乾燥暖房運転が標準です。 予備暖房を加湿暖房運転に変更する場合は、運転停止中に浴室内リモコンの暖房ボタンを3秒間長押しします。暖房温度ランプが点滅するので、再度暖房ボタンを押すと、点滅位置が変わり暖房運転のモードが変更されます。 加湿暖房を行う場合は、必ず浴室の入口を閉めてから運転してください。入口を開けていると脱衣室が湿り、結露が発生する場合があります。
浴室からピシッ、ピシッという音がする。	室内の温度変化により部品が膨張して、部品どうしが擦れる音です。
使用していないのに水の流れる音やポンプの音がする。	本体の内部を24時間ごとに自動的に洗浄する音です。
サウナ暖房運転を止めたのに、水の流れる音やポンプの音がする。	本体の内部を洗浄する音です。
サウナ運転・暖房運転の前後に吸込み口や浴室カウンターのスきまから湯気が漏れてくる。	温まった熱交換器の表面の水から発生した湯気が、吸込み口や浴室のカウンターのすきまから漏れる場合があります。

こんなときは

1) 停電したときは

運転中に停電した場合は、再び通電されても運転は再開されません。

続けて運転させるときは、再度運転スイッチを押してください。

設定された温度や加湿量はリセットされます。再度設定をお願いします。

2) 熱源機を買い換えるときは

販売店にご相談のうえ、石油やガスの給湯暖房機または給湯機と暖房機をお買い求めください。

3) サーモ付き混合水栓を買い換えるときは

圧逃がし逆止弁付きを、お買い求めください。詳しくは、販売店にご相談ください。

7. 保証とアフターサービス

保証

この機器の保証内容は、保証書を含め、システムバスの取扱説明書巻末に記載のものと兼用です。保証期間中(お引渡し日より1年)は、保証の規定に従い修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、本製品の補修用性能部品を、商品廃番後7年間保有しております。販売店からの注文により、供給いたします。

※性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理の際の連絡先

この取扱説明書をよくお読みの上再度点検していただき、なお異常があるときは、お買い求めの販売店、またはシステムバスの取扱説明書の裏表紙に記載の修理のご相談窓口までご連絡ください。

修理依頼の際に、ご連絡いただきたい内容

- ご住所
- お名前
- 電話番号
- お引渡し日
- 商品名：ドライ&ミスト SSD-11G
- 商品ID
 - ※システムバス「ご愛用のしおり」の裏表紙、または浴室のドア枠上部に商品IDが貼り付けられています。
- 故障内容(何の、どこが、どのようになったか
 - 浴室内・外リモコンのどのランプが点滅しているか。→26ページ参照)
- 訪問ご希望日(ご都合の悪い日もあわせてご連絡ください)


8. 主な仕様

品番		SSD-11GR	SSD-11GL
設置場所		ユニットバスのカウンター内設置	
機能		浴室の暖房・サウナ・換気・乾燥	
熱源		暖房用温水(80℃：4L/min)	
電源		AC100V、50/60Hz(浴室内：DC 24V)	
ミスト発生方法		温水湯膜方式	
ミスト温度		吹き出し口にて40～60℃(吸込み温度により変わります)	
使用圧力範囲		49～735kPa (0.5～7.5kgf/cm ²)	
加温能力	暖房	8.1kW (7000 kcal/h) 吸込み温度20℃のとき	
	サウナ	8.1kW (7000 kcal/h) 吸込み温度20℃のとき	
	乾燥	3.8kW (3300 kcal/h) 吸込み温度20℃のとき	
消費電力	暖房	27W	
	サウナ	27W	
	換気	12W (50/60Hz)	
	乾燥	30W (50/60Hz)	
送風機	循環	φ90クロスフローファン、DCブラシレスモーター	
	換気	シロッコファン 単相4極コンデンサーモーター	
熱交換器		アルミプレート φ9.52銅管 保有水量 0.5L	
暖房循環配管の圧力損失		29kPa(3.5L/min 時) 38kPa(4.0L/min 時)	
温水開閉方式		電磁弁、熱動弁	
接続	給水	1/2Bフレキ管	
	暖房	φ10樹脂管	
重量		機器本体：4kg、コントローラー：2kg、浴室内・外リモコン：各0.2kg	
安全装置		暖房スイッチおよびサウナスイッチの切り忘れ防止90分、サーミスタ異常検知、スイッチ短絡検知、漏電ブレーカー、電流ヒューズ	
外形寸法		690×281×192mm	690×281×192mm

※ 仕様は変更することがあります。

9. 故障診断アラーム一覧表

ドライ&ミストに異常が発生した場合、リモコンの暖房ランプと浴室内リモコンの場合、温度設定ランプ(暖房・サウナ)が、浴室外リモコンの場合、タイマー残り時間ランプが点滅して原因をお知らせします。修理をご依頼されるときに、アラームNo.をご連絡ください。

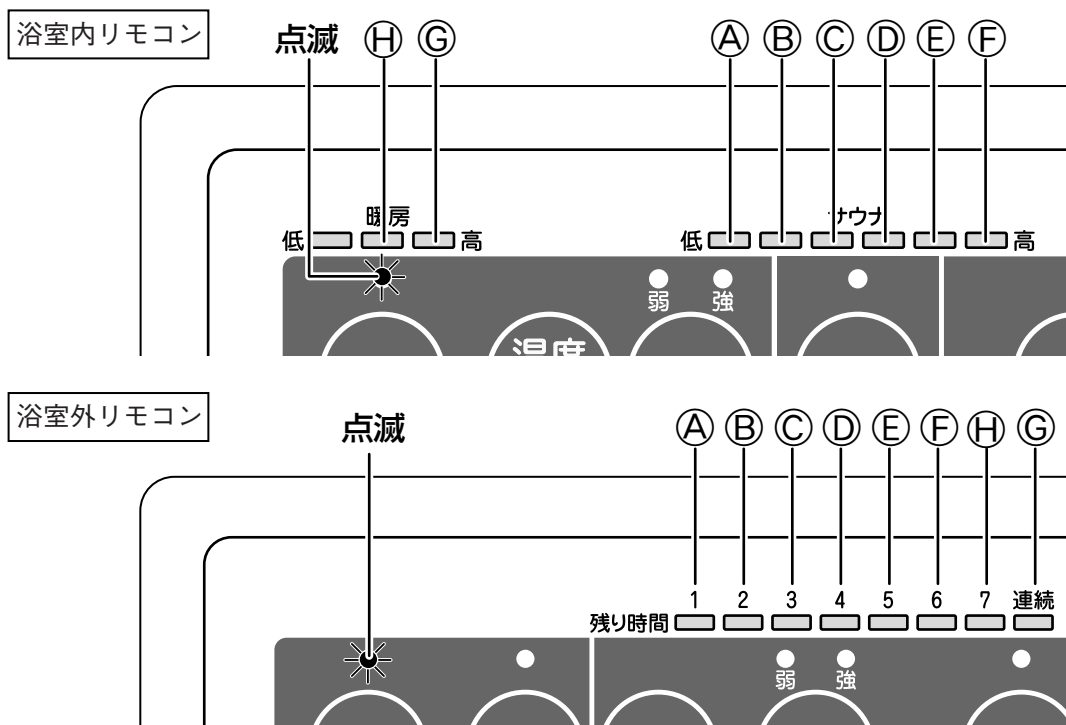

アラームNo.	温度設定ランプ(暖房・サウナ)の点滅	原因
1	Ⓐ	温度到達異常
2	Ⓑ	吸気温サーミスタ異常
3	Ⓒ	暖房循環サーミスタ異常
4	Ⓓ	タンク温水サーミスタ異常
5	Ⓔ	フロートスイッチ異常
6	Ⓕ	給水弁異常
7	Ⓐ + Ⓕ	循環ファンモーター異常
8	Ⓑ + Ⓕ	拡散ポンプ異常
9	Ⓒ + Ⓕ	浴室外リモコン異常
10	Ⓓ + Ⓕ	浴室内リモコン異常
11	Ⓔ + Ⓕ	通信経路異常
12	Ⓖ	自動試運転異常
13	Ⓗ	熱源機異常

10. 廃棄処分する場合

廃棄処分する場合には、許可を受けた業者様にご依頼いただき、適切な廃棄処分およびリサイクル可能な部材のリサイクルをお願いいたします。

廃棄部材の不法投棄等あった場合は、廃棄依頼者が法律違反で罰せられます。

MEMO

