


取扱説明書 (詳細版)

保証書付

このたびは、ビルトイン浄水器「AWJ501WK 型」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全にお使いください。
- この取扱説明書を大切に保管し、必要なときにお読みください。
- AWJ501WK 型
 - ・AWJ501WK…シルバータイプ
 - ・AWJ501WKB…ブラックタイプ

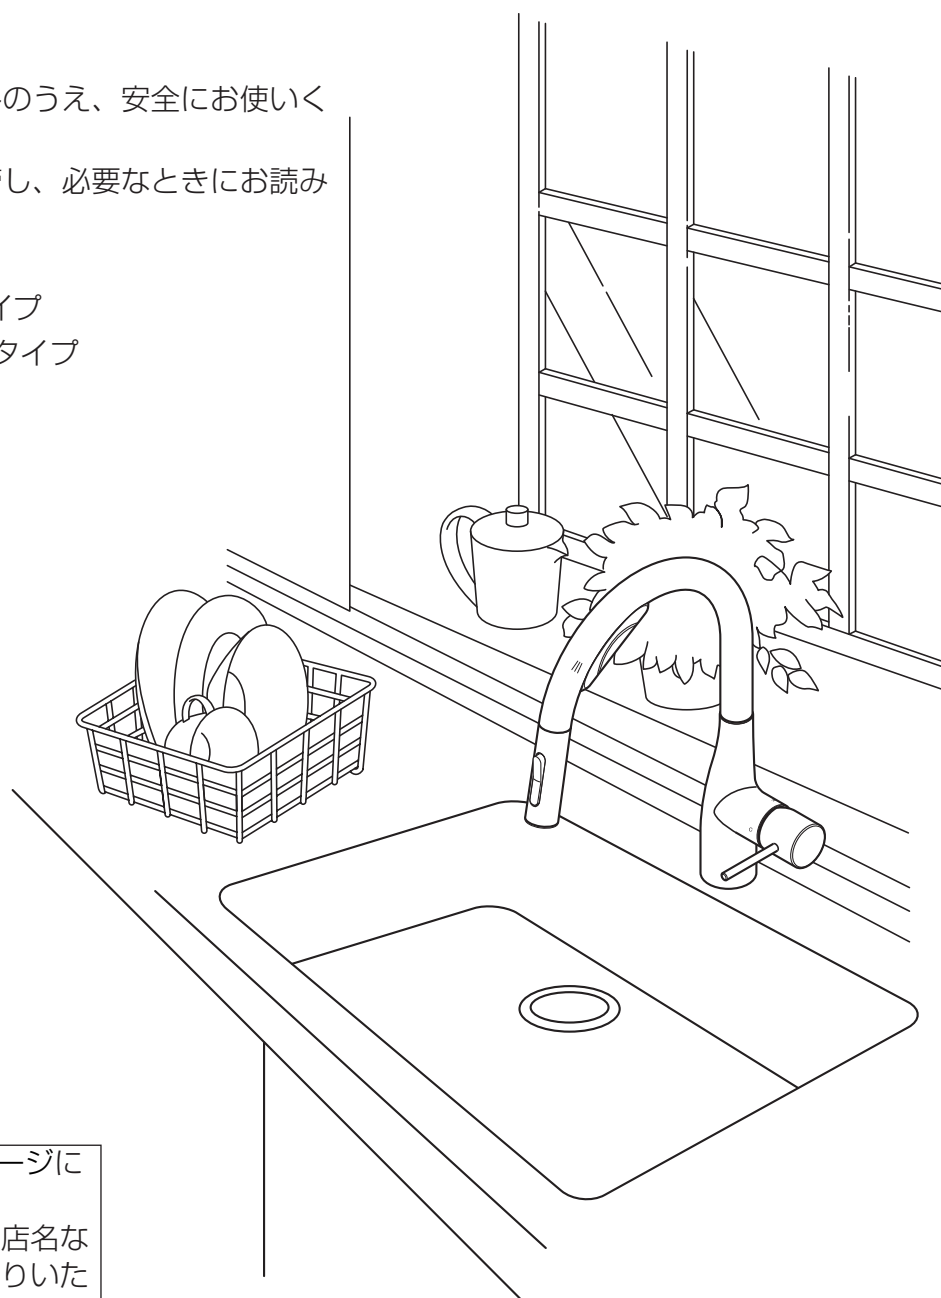

保証書はこの取扱説明書の 37 ページにあります。

保証書は、必ずお買い上げ日、販売店名などの記入をご確認のうえ、お受け取りいただき大切に保管してください。

も く じ

安全のために必ずお守りください	2
各部のなまえとはたらき	7
●全体図	7
知っておいていただきたいこと	8
●浄水カートリッジのはたらき	8
●浄水の水切れについて	8
ご使用になる前に	9
ご使用方法	12
●水の温度・量の調整方法	12
●吐水の切替方法	13
●湯水の出し方・止め方	13
●浄水の出し方・止め方	14
●センサーの操作方法、感知範囲	15
●操作音の消し方	16
●止水栓による流量の調整方法	17
●シャワーヘッドの使用方法	17
●停電および故障時の応急処置	18
お手入れ	19
●水栓のお手入れ	19
●センサー・浄水のお手入れ	20
●電磁弁ユニットのストレーナのお手入れ	21
●シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナのお手入れ	21
●AC アダプターのお手入れ	22
定期的な点検	23
●配管まわりの水漏れ（1 ヶ月に 1 回程度）	23
●シャワーホース下（1 ヶ月に 1 回程度）	23
●水栓取付部のがたつき（1 ヶ月に 1 回程度）	23
●吐水口の回転（1 ヶ月に 1 回程度）	23
浄水カートリッジの交換について	24
●浄水カートリッジの交換時期	24
●カートリッジの交換表示	25
●浄水カートリッジの交換	25
故障かなと思ったら	29
●現象別対応方法	29
保証とアフターサービス	33
●保証について	33
●定期的な点検と部品交換のお願い	34
●補修用性能部品の最低保有期間	34
●修理の際の連絡先	34
廃棄処分される場合のお願い	35
主な仕様	36
保証書	37
浄水カートリッジのご購入	裏表紙
お客様相談窓口のご案内	裏表紙

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書記載の警告事項 **⚠ 警告**、**⚠ 注意** の区別について



警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示します。

その他お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区別し説明しています。図の中や近くに具体的な行為が描かれています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は強制（必ず実行してほしい）したり指示する内容を告げるものです。

※いずれの場合も重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

正しい取り扱いや点検、お手入れに関する内容を次の表示で示します。

要 点

正しい操作のしかたや点検、お手入れのポイントを示します。

⚠ 警告



禁止



飲用に合格した水（水道水など）以外には使用しない。

水中に溶け込んでいる溶解性の鉛、鉄、マンガンおよびアルミニウム（中性）以外の金属イオンやウイルスなどは浄化できませんので、飲用以外の水は体調を損なうおそれがあります。

井戸水は除去できない不純物混入のおそれがありますので、使用しないでください。



禁止

給湯温度は 80 °C より高温で使用しない。

80 °C より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。



禁止

加工および接合、市販浄水器具の取り付けなどの改造はしない。

器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。




禁止

小さいお子様だけの使用は避ける。

やけど・けがをするおそれがあります。



禁止

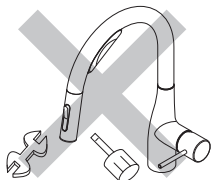


分解は、保守・点検の決められた項目以外はしない。

器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。



禁止







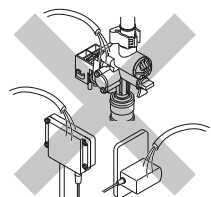


電磁弁ユニットや配線接続部、AC アダプター、制御ボックスには水をかけない。

火災や感電の原因になります。

安全のために必ずお守りください

⚠ 警告

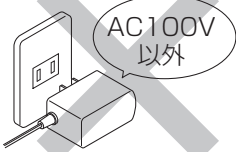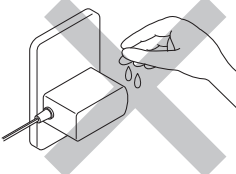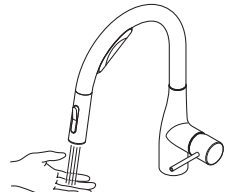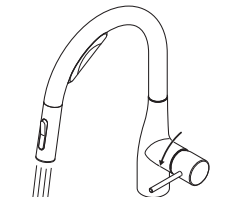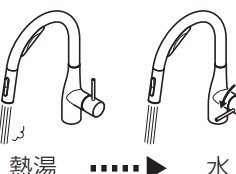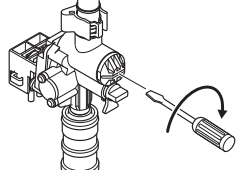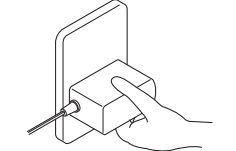 禁止		指定する電源 (AC100 V 50/60 Hz) 以外では使用しない。 火災の原因になります。
 禁止		濡れた手で AC アダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 必ずお守りください		湯水をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確認する。 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
 必ずお守りください		湯をお使いになるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから開栓する。その後徐々に湯側を開栓し、好みの温度に調整する。 湯側で開栓すると、高温の湯が吐水して、やけどをするおそれがあります。
 必ずお守りください		高温の湯をお使いの後は、必ずレバーハンドルを水側にして、しばらく水を流してから止水する。 水を流さないと次に使用するとき、器具内に滞留した高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
 必ずお守りください		レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水する。 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
 必ずお守りください		ストレーナの清掃は止水栓で必ず湯水を止めてからおこなう。また、湯側止水栓が熱くないことを確認すること。 湯水がふきだしてやけどをしたり、家財などを濡らすおそれがあります。
 必ずお守りください		AC アダプターを抜くときは、必ず本体を持って引き抜く。 コードを引っ張ると、AC アダプターやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

安全のために必ずお守りください

⚠ 注意



禁止

水栓や浄水カートリッジに衝撃を与えないでください。
水漏れのおそれがあります。



必ずお守りください

この商品は、水栓および設備部材をセットで使用してください。
水栓を、単独で使用しないでください。



必ずお守りください

ホースの折れや極端な曲がりのないことを確認してください。
吐水不良や水漏れの原因となります。



必ずお守りください

設置および移設は、販売店または工事店に依頼してください。
水漏れなどの原因となります。



禁止




熱いフライパンやヤカンなどを近づけないでください。

流し台の下にある浄水カートリッジやホースに熱いフライパンやヤカンなどを近づけると、熱による変形や故障の原因となります。



禁止

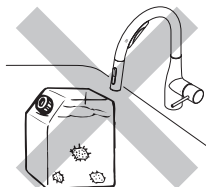

浄水のくみおきをしないでください。

浄化された水は、遊離残留塩素を除去しているため一般的に細菌が繁殖しやすくなります。



禁止







魚などの飼育用には、使用しないでください。

浄水でも、遊離残留塩素除去が不十分のとき、魚などが死ぬおそれがあります。




安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

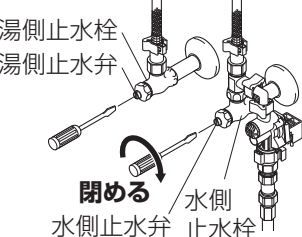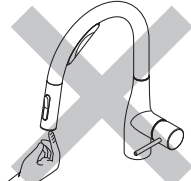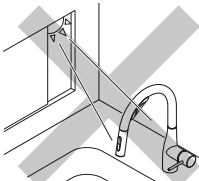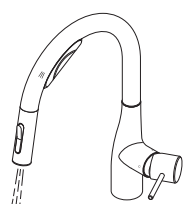 禁止		水漏れした状態のまま使用しないでください。 キッチンや家財が損傷するおそれがあります。 配管部品、浄水カートリッジ、水栓の各接続部からの水漏れがありましたら、止水栓を閉め、お近くの販売店または弊社までご連絡ください。
 禁止		配管部を凍結させないでください。 凍結により故障するだけでなく、水漏れによりキッチンや家財が損傷します。 凍結のおそれがあるときは、浄水カートリッジを取り外す、少量の水を出しておく、配管に布を巻くなどして保温するなど凍結防止の工夫をしてください。
 禁止		水栓の吐水口をふさいだり、直接手や布で触れないでください。 故障や、雑菌発生などの原因となります。
 必ずお守りください		直射日光が当たる場所で使用しないでください。 誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。
 必ずお守りください		浄水の使い始めは、必ず水を流してから使ってください。 内部にたまった古い水を排出するためです。 ● 毎日、最初は30秒以上、浄水を流してからお使いください。 ● 2日間以上お使いにならなかったときは、浄水を5分以上流してからお使いください。
 必ずお守りください	新築、水道管改修作業を伴うリフォームおよび近くでの水道工事直後は、水道水を10～15分程度流してから使用してください。 配管工事時のゴミなどが浄水カートリッジ寿命を低下させます。 においや汚れが無くなるまで、10～15分程度通水した後お使いください。 ストレーナにゴミなどが詰まると、吐水量が少なくなる場合があります。 ストレーナの清掃方法については「電磁弁ユニットのストレーナのお手入れ」(21ページ) または「シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナのお手入れ」(21ページ) を参照してください。	


安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

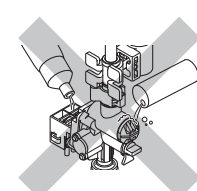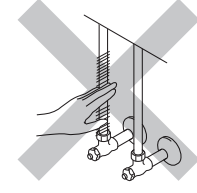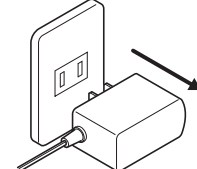 必ずお守りください	水栓の操作（特に止水）は、ゆっくりとおこなってください。 急閉止すると強い水撃（ウォーターハンマー）が発生し、接続部がゆるみ漏水で家財などを濡らすおそれがあります。
 禁止	水栓や浄水カートリッジ、接続部分に外から強い衝撃を与えないでください。 漏水や故障の原因となります。
 禁止	 センサー面を傷つけないようにしてください。 器具が破損したり、誤作動するおそれがあります。
 禁止	 本体の開口部へ直接湯水をかけないでください。 漏水で家財などを濡らすおそれがあります。
 禁止	めっき部品は、ぶついたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。 めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい部品に交換してください。
 禁止	 電磁弁ユニット・配線接続部・AC アダプター・制御ボックスには、洗剤・漂白剤ベンジン・シンナー・ウェットティッシュ・クレンザー・クレゾールを使用しないでください。 発火・ショート・感電・故障の原因となります。
 禁止	 高温のお湯をお使いのときには、水栓の左側に直接肌を触れないでください。 やけどをするおそれがあります。
 禁止	 キャビネット内左側（湯側）の配管に直接肌を触れないでください。 やけどをするおそれがあります。
 必ずお守りください	 長期間使用しない場合は、AC アダプターを抜いてください。 誤操作や故障などによる、予想しない事故の原因になります。

各部のなまえとはたらき

全体図

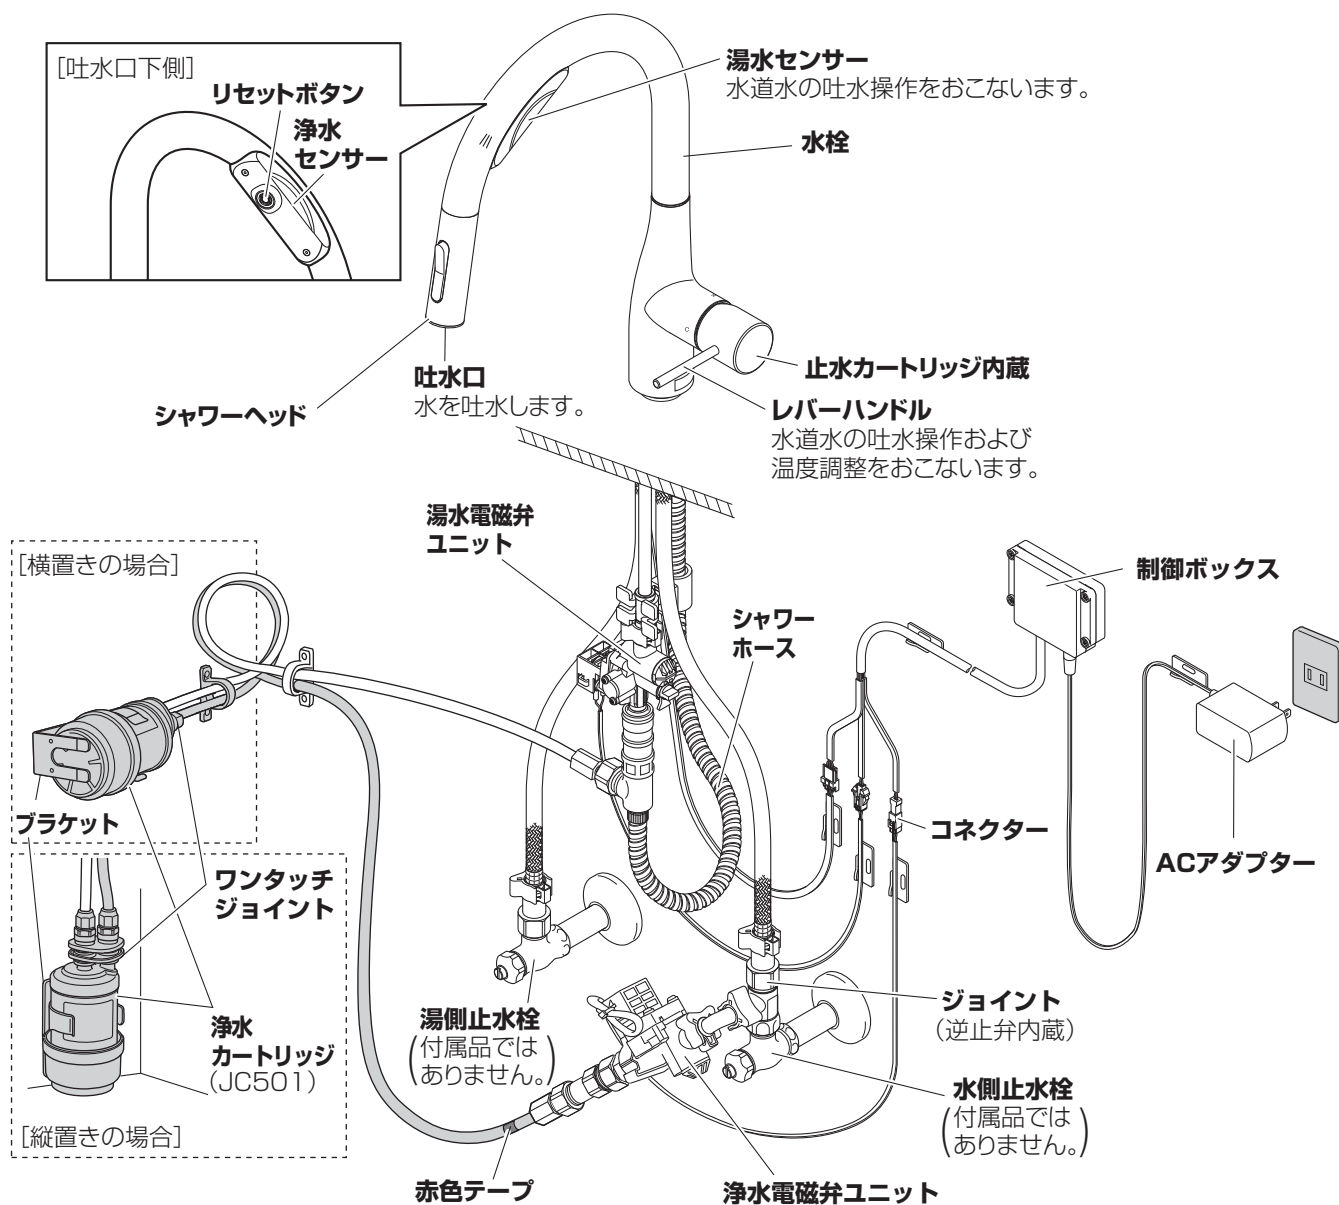


要 点：

- 浄水カートリッジが接続されているか必ずご確認ください。衛生面の問題から、ホースと浄水カートリッジが接続されていない場合があります。
- AC アダプターがコンセントに接続されているか必ずご確認ください。

知っておいていただきたいこと

浄水カートリッジのはたらき

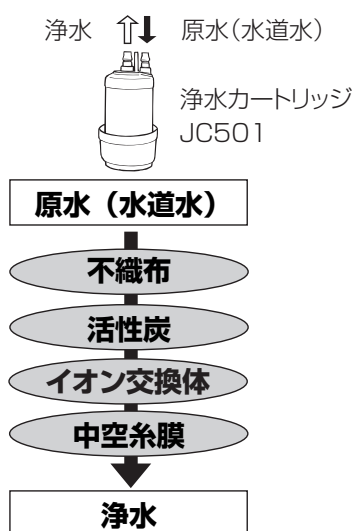


第1ろ過層(不織布)、第2ろ過層(活性炭)、第3ろ過層(イオン交換体)および第4ろ過層(中空糸膜)の4層フィルターできれいなおいしい水をつくります。

除去できる物質…「主な仕様」(36ページ)をご覧ください。

浄水の水切れについて

元止め式水栓構造

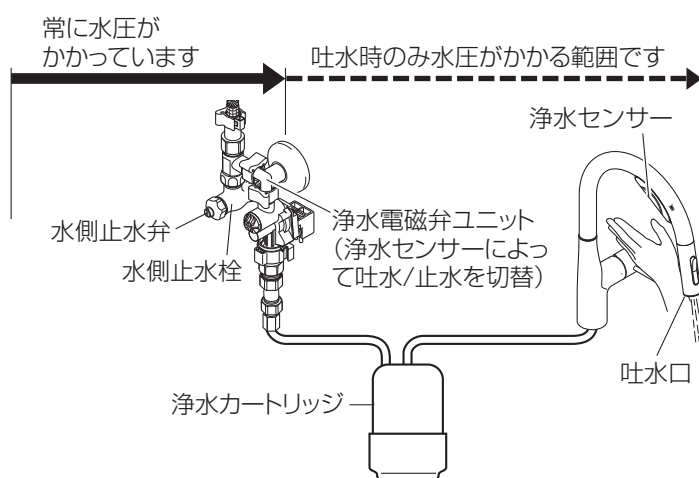

本器は元止め式という構造を採用しています。

元止め式は、止水時に浄水カートリッジに水圧がかかりません。


構造上、止水後しばらく(水圧が下がるまでの間)吐水口から水が出ることがありますが、故障ではありません。

要 点：

- 浄水カートリッジに空気が残っていると、水切れが悪くなります。
- 浄水カートリッジの目詰まりが進むと、水切れが悪くなります。


ご使用になる前に

本器を設置後初めてお使いになるときは、次の作業をおこなってから使用してください。

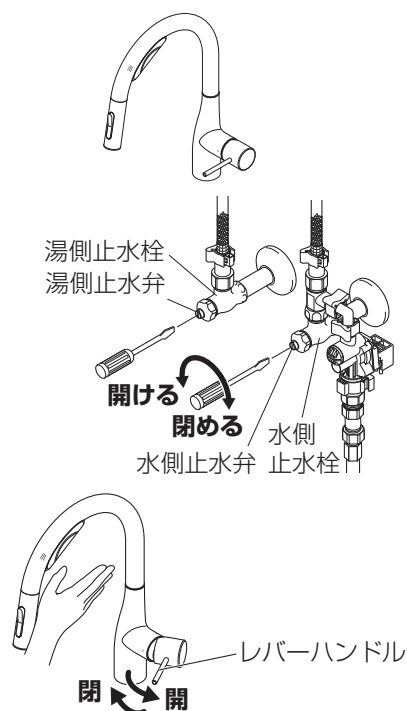


1. 浄水を使用する前に、水栓から水を流して配管内のゴミなどを出します。

- 1) 吐水口から水が出ていないことを確認します。
- 2) 水側止水弁を反時計方向に回し、栓を開きます。
- 3) レバーハンドルを水の位置で開き、湯水センサーに手をかざして吐水状態にします。
- 4) 汚れやにおいなどが無くなったことを確認した後、湯水センサーに手をかざして止水し、レバーハンドルを閉じます。

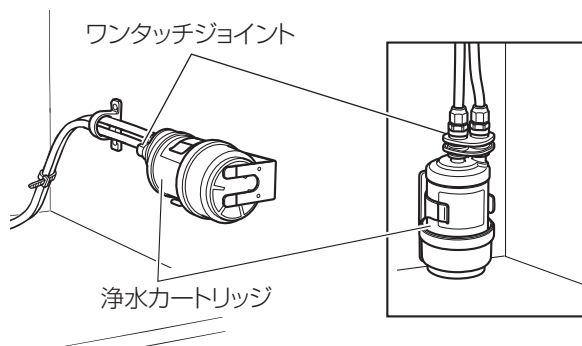

2. 浄水カートリッジを取り付けます。

- 1) シンク下に、浄水カートリッジが取り付けられているか確認してください。

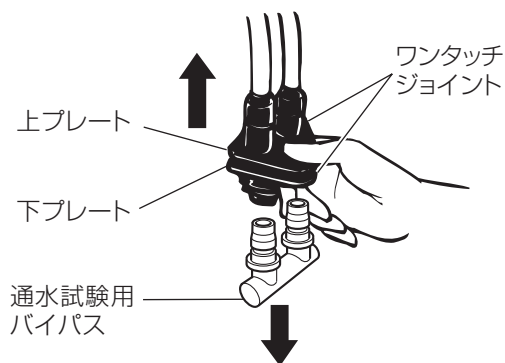


- 2) 浄水カートリッジが取り付けられておらず、ワンタッチジョイントに通水試験用バイパスが接続されているときは、ワンタッチジョイントの上プレートと、下プレートを指で強くはさみ、上に引き上げて通水試験用バイパスを取り外してください。

通水試験用バイパスは通水試験時等に使用するため保管してください。

※トクラスオンラインショップでの購入も可能です。(裏表紙)

- 3) 浄水カートリッジを取り付けてください。
浄水カートリッジの装着方法は「浄水カートリッジの交換」(25 ページ)を参照してください。

ご使用になる前に

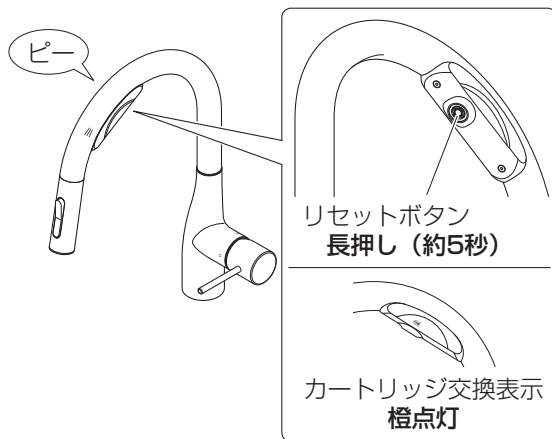

3. カートリッジ交換ランプをリセットします。


リセットボタンを長押し（約5秒）して、浄水カートリッジ交換時期をリセットします。

「カートリッジ交換表示 」が点灯し、同時に音が「ピー」と鳴ります。その後、「カートリッジ交換表示 」が消えるとリセット完了です。

⚠ 注意



禁止

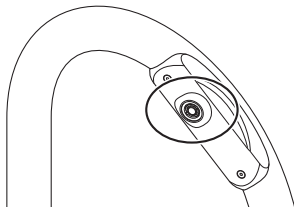

交換時以外は押さない

リセットボタンは、カートリッジ交換時以外は押さないでください。

リセットボタンを押した時点からカートリッジ交換時期までのカウントが開始します。

途中で押すと、カートリッジ交換時期の正確なお知らせができなくなります。



4. 浄水カートリッジの空気を抜きます。

浄水センサー側に手をかざして、連続して5分以上吐水します。


内部にたまった空気を抜くために、水の中の大きな気泡が消えるまで吐水してください。

要 点：

内部に空気が残っていると水切れが悪くなりますが、故障ではありません。

気になる場合は、10分程度浄水を流しながらカートリッジを数回逆さにして、さらにカートリッジ内の空気を抜いてください。

ご使用になる前に

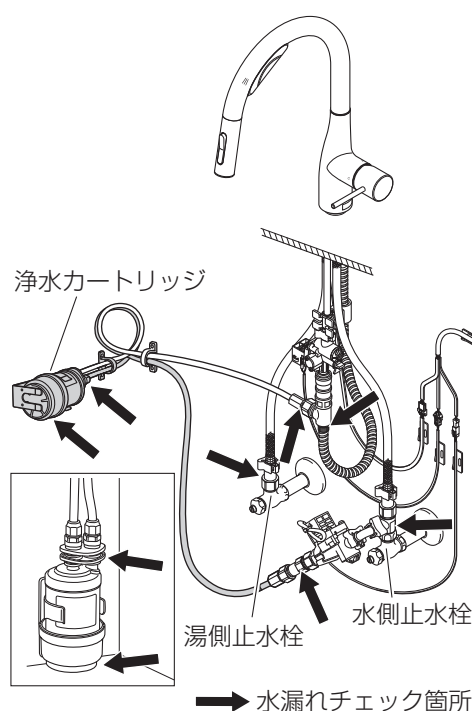

5. 水漏れがないことを確認します。

浄水センサー側に手をかざして止水し、配管部品、浄水カートリッジ、水栓の各接続部から水漏れがないことを確認します。


要 点：

止水しても吐水口から水がしばらく出ますが、元止め式水栓構造によるため故障ではありません。元止め式水栓構造については「浄水の水切れについて」(8 ページ) を参照してください。

⚠ 注意



禁止

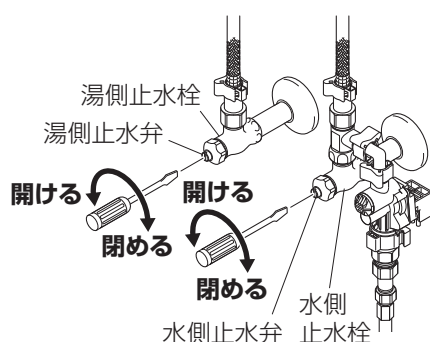

水漏れした状態のまま使用しないでください。

キッチンや家財が損傷するおそれがあります。水漏れがありましたら、止水弁を閉め、お近くの販売店または弊社までご連絡ください。

ご使用方法

⚠ 警告



必ずお守りください

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温かどうか確かめる。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

⚠ 注意



必ずお守りください

レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。
急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー（水撃）音が発生し、配管からの漏水で家財などを濡らすおそれがあります。

⚠ 注意



- 吐水口を左右に振る際、回転方向に無理な力を加えないでください。

器具が破損してけがをしたり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。


- 吐水口がシンクより飛び出すような使用はしないでください。

漏水で家財などを濡らすおそれがあります。

要 点：

- 給湯器の給湯をおすすめします。
- 吐水量が少ない場合、給湯器が着火しない場合があります。（瞬間型の場合）
- レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水栓であらかじめ流量調整をおこなってください。（それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調整をおこなってください）
- 給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しにくくなる場合があります。その場合は給湯器の設定温度を下げてお試しください。（瞬間型の場合）
- 止水したとき、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーホース内の残留水です。異常ではありません。

水の温度・量の調整方法

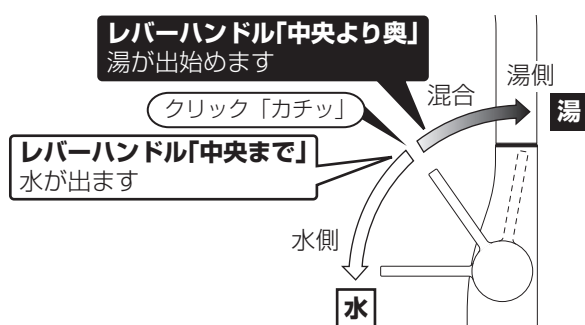

レバーハンドルの手前から中央までは水、中央から奥側はお湯が出ます。切替位置にクリックを設けています。（無駄なお湯を使わないための機能です。）


⚠ 警告



必ずお守りください

湯水を使うときは、低温から吐水し適温にする。
必ず手で確かめてください。やけどをするおそれがあります。

ご使用方法

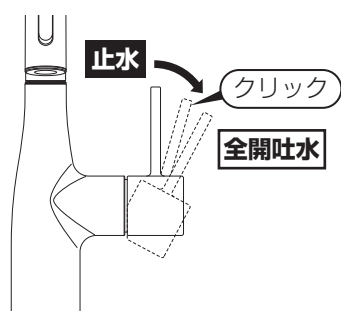


レバーハンドルは右へ動かすほど流量が増し、クリックを越えると全開吐水になります。

ふだんは適量位置（クリック手前）で使い、たくさんの量を使用する場合は全開吐水（クリックを越えた位置）でご使用ください。（必要以上の水を使わないための機能です。）

要 点：

- 水圧が低い場合、適量位置（クリック手前）では吐水量が少なく吐水が乱れたり、湯側にしても給湯器が着火しない（低温しか出ない）ことがあります。その場合は、全開吐水の位置でご使用ください。
- 適量から全開吐水（全開吐水から適量）と操作する際、吐水温度が多少変動する場合がありますが異常ではありません。

吐水の切替方法

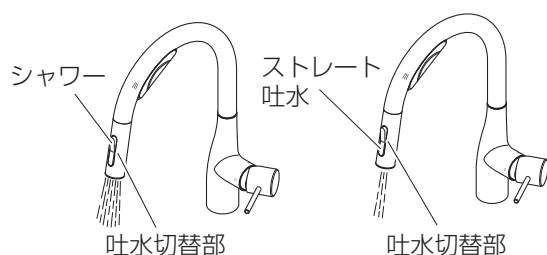

吐水切替部を押します。

上を押すとシャワー、下を押すとストレート吐水になります。

⚠ 注意

吐水切替はシャワーヘッドを持った状態でおこなってください。

シャワーヘッドが破損するおそれがあります。

湯水の出し方・止め方




1. レバーハンドルを開き、湯水センサー（右側）に手をかざします。

要 点：

- 湯水センサー側は $\parallel$ マークが刻印されています。
- 吐水時に「ピッ」と音が鳴ります。
- 湯水吐水表示（湯水センサー側白表示）は10回点滅した後、止水するまでゆっくり点滅し続けます。

ご使用方法

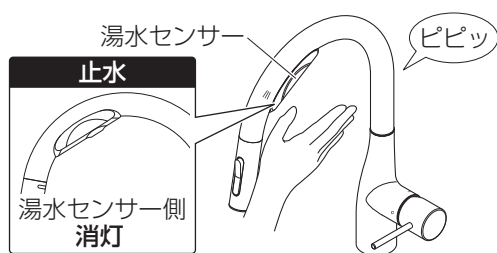

2. 湯水センサー（右側）に手をかざすと止水します。


要 点：

- 止水時に「ピピッ」と音が鳴ります。
- 吐水状態が10分継続すると自動的に止水します。

⚠ 注意

使用後は都度レバーハンドルを閉じてください。

器具が破損し、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。

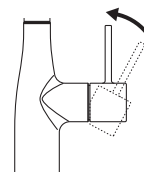


浄水の出し方・止め方

要 点：

- 浄水センサー側は  マークが刻印されています。
- 浄水は温度調整・流量調整ができません。
- 湯水（水道水）を出しているときに浄水センサーが感知すると、水道水は止まり浄水が出ます。浄水を出しているときに湯水センサーが感知すると、浄水は止まり水道水が出ます。どちらが出ているかはセンサー部のランプや操作音で確認が可能です。

レバーハンドルは浄水には対応していません。センサーで操作してください。

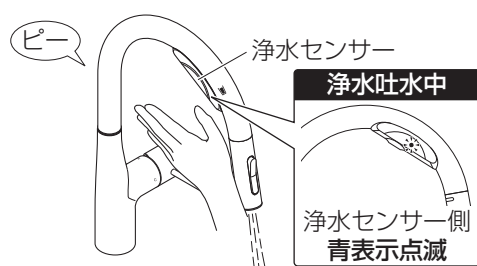


1. 浄水センサー（左側）に手や物をかざすと「ピー」と音がして浄水が出ます。

要 点：

- 浄水センサーの青いランプが10回点滅した後、水を止めるまでゆっくり点滅し続けます。
- 水道水使用後に浄水を使用するときは、水栓内に残っている水道水を流すため、10秒程度浄水を流してください。
- 10分間浄水を出し続けると、自動的に水が止まります。
- 水圧が高い（0.3～0.75 MPa）場合は、止水栓を絞ってご使用ください。（17ページ参照）
- 吐水量が少なくなったら浄水カートリッジを交換してください。（25ページ参照）

ご使用方法

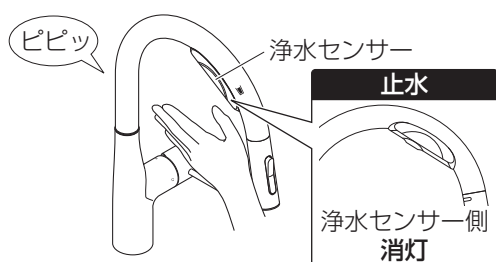


2. 浄水センサー（左側）に手や物をかざすと「ピピッ」と音がして浄水が止まります。

要 点：

止水しても吐水口から水がしばらく出ますが、元止め式水栓構造によるため故障ではありません。元止め式水栓構造については「浄水の nước 切れについて」（8 ページ）を参照してください。

センサーの操作方法、感知範囲

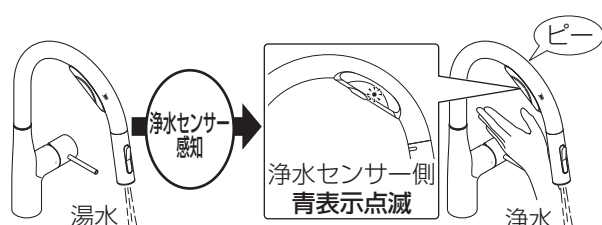


湯水吐水中に浄水センサーを感知すると、浄水の吐水に切り替わります。

また、浄水吐水中に湯水センサーを感知すると、湯水の吐水に切り替わります。

どちらが吐水されているかは、センサー部の表示や操作音で確認してください。

要 点：

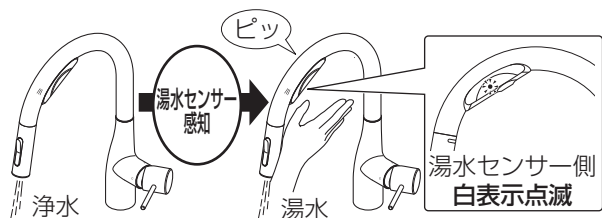

● いずれの吐水も、吐水状態が 10 分間継続すると自動的に止水します。

● センサーで吐水してレバーハンドルで止水した場合、10 分経過すると自動的に止水状態になります。


● センサーに 3 秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。

吐水させたいときはもう一度手をかざしてください。


● 濃い色合いの物にはセンサーが反応しない場合があります。

ご使用方法

吐水中の表示と操作音

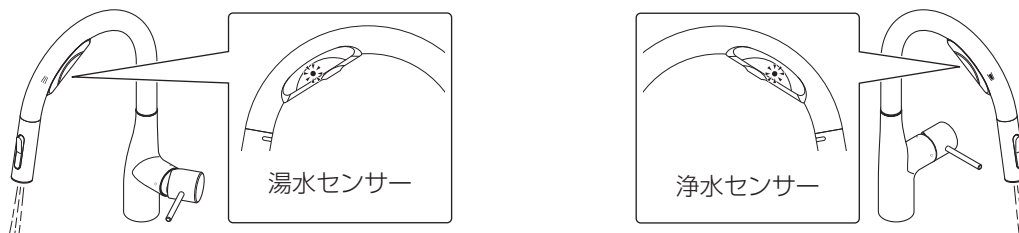

	湯水吐水中		浄水吐水中	
表示	浄水側表示	湯水側表示	浄水側表示	湯水側表示
	 消灯	 白点滅	 青点滅	 消灯
	10 回点滅後、止水するまでゆっくり点滅		10 回点滅後、止水するまでゆっくり点滅	
操作音	吐水時：ピッ／止水時：ピピッ		吐水時：ピー／止水時：ピピッ	

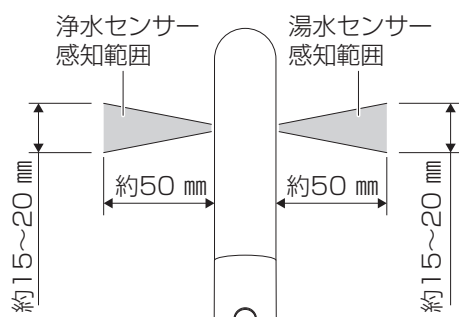

センサーの感知範囲は左図の通りです。
センサーの感知範囲内に障害物が入らないようにしてください。誤作動の原因になります。

⚠ 注意

センサーの感知距離内に障害物が入らないようにしてください。
誤作動の原因になります。

インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動をする場合があります。

操作音の消し方




センサーに 10 秒間手をかざすと、操作音が消えます。音を出したい場合は、再度 10 秒間センサーに手をかざしてください。水道水・浄水、どちらのセンサーでも操作は可能です。

要 点：

停電後や AC アダプターを抜くと、消音設定は解除されます。

ご使用方法

止水栓による流量の調整方法

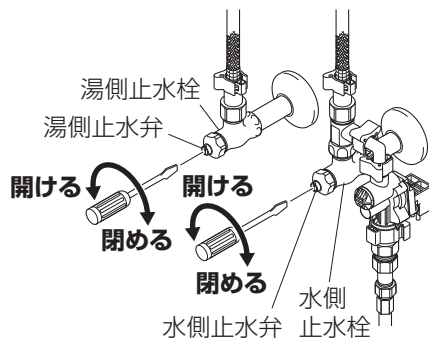

流量の調整は左記の方法でおこなってください。
レバーハンドルを全開にしたとき適切な流量になるよう、止水栓で調整します。

⚠ 注意


給水圧が低い場合、止水栓を全開にしても十分な浄水流量が得られないことがあります。

シャワーヘッドの使用方法

⚠ 注意



禁止

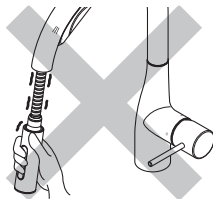

シャワーヘッドを引き出しすぎないでください。

ホースが戻しにくくなったりホース損傷により漏水で家財などを濡らすおそれがあります。



禁止




開口部

本体の開口部へ直接湯水をかけないでください。

漏水で家財などを濡らすおそれがあります。



禁止

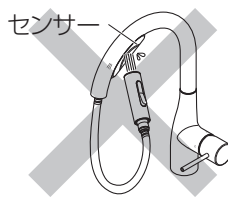

センサー


センサーへ直接湯水をかけないでください。

誤作動の原因になります。

また、キャビネット内へ水が浸入する場合があります。



禁止

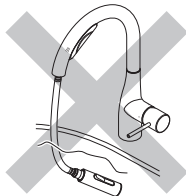


シャワーヘッドやホースを水に浸けたまま放置しないでください。

水が逆流するおそれがあります。




禁止

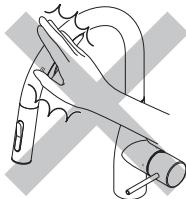

吐水口を左右に振る際、回転方向に無理な力を加えないでください。

器具が破損してけがをしたり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。


ご使用方法

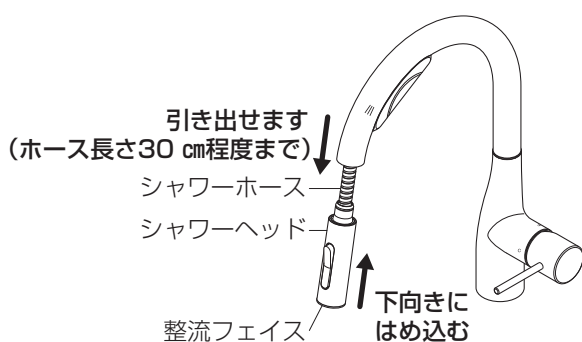

シャワーヘッドは引き出して使えます。(30cm程度まで)

使用後は整流フェイスが下向きになるようにはめ込んでください。

停電および故障時の応急処置

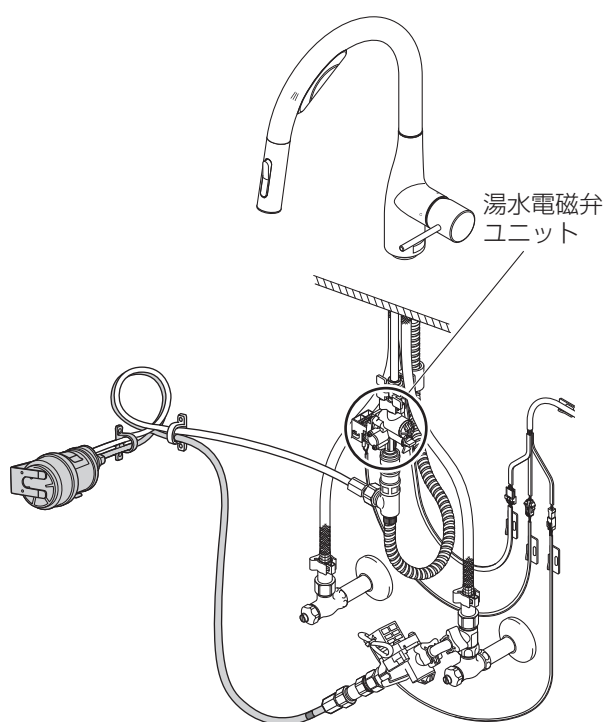

⚠ 注意



高温の湯を使用した直後は、手動弁を触らないでください。

やけどのおそれがあります。

要 点：

- 手動弁は工具を使わず手でゆっくりと操作し、無理に回しすぎないでください。
- 故障時は、止水栓を閉めコンセントから AC アダプターを抜き、販売店または弊社までご連絡ください。

レバーハンドルで水を出したいときは、クリップを外してから手動弁を右側いっぱいに戻します。

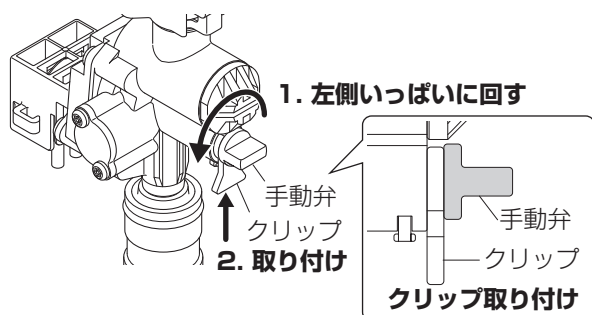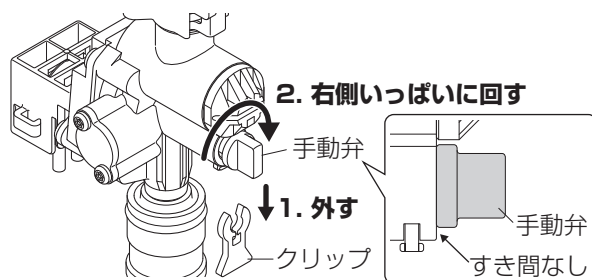

センサーで操作をする場合は、手動弁を左側いっぱいに戻してからクリップを取り付けます。

お手入れ

水栓のお手入れ

水栓は定期的にお手入れしてください。

⚠ 注意



シンナー、アセトン、ベンジン、カビトリ剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、研磨剤入りの洗剤、金たわし、歯ブラシなどは使用しないでください。

傷や錆が発生したり、樹脂部分を傷めるおそれがあります。
吐水切替部の作動不良や異音の原因になるおそれがあります。

⚠ 注意

吐水口に食器の残り物や洗剤などの汚れを付けないでください。

汚れが付いてしまったときは、最初に外側の汚れを取り除き、次に水を3分以上流して吐水口の内側を通水洗浄します。最後の仕上げに吐水口全体を水道水で洗い流してからご使用ください。

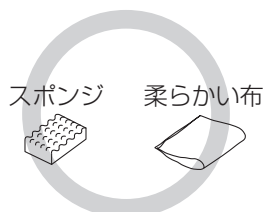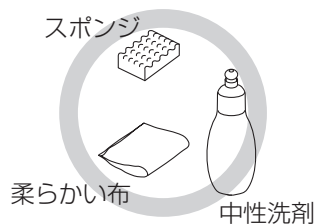

AWJ501WK (シルバーメッキタイプ)

柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布でふき取ります。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたぬるま湯に柔らかい布を浸し、その布でふき取ります。さらに乾いた布でからぶきします。

要 点：

メラミンスポンジを使用する場合は、文字やマークなど、印刷部分をこすらないようにしてください。

AWJ501WKB (ブラック塗装タイプ)


柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布でふき取ります。

⚠ 注意

中性洗剤、メラミンスポンジは使用しないでください。

外観の色調が変わったり、傷が入るおそれがあります。

センサー・浄水のお手入れ

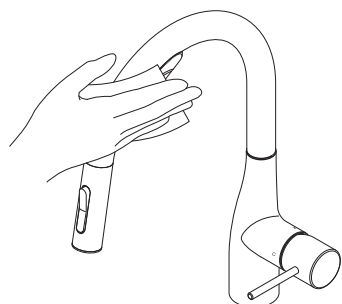

センサーのお手入れ

センサーは定期的にお手入れしてください。
水またはぬるま湯に浸した柔らかい布でふき取ります。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたぬるま湯に柔らかい布を浸し、その布でふきます。さらに、洗剤が残らないよう水ぶきしてください。

要 点：

- レバーハンドルは閉じた状態でおこなってください。
- センサーの表面に傷を付けないようにしてください。

⚠ 注意

お手入れの際は、センサー部へ直接湯水をかけないでください。

誤作動の原因になります。

たわし・歯ブラシ等は使用しないでください。



浄水を2日間以上お使いにならなかったときのお手入れ

浄水を2日間以上使用しなかったときは、浄水を5分以上流しにおいや水あかの吐出がないことを確認してください。

要 点：

- 浄水に変なにおいや水あかの吐出などの異常が認められたときは、浄水カートリッジを交換してください。
- 浄水カートリッジを交換してもにおいや水あかの吐出などが止まらないときは、お買い上げの販売店または弊社までご相談ください。


お手入れ

電磁弁ユニットのストレーナのお手入れ

⚠ 注意

止水栓を閉めてから作業してください。

湯水がふきだしてやけどをしたり、家財などを濡らすおそれがあります。

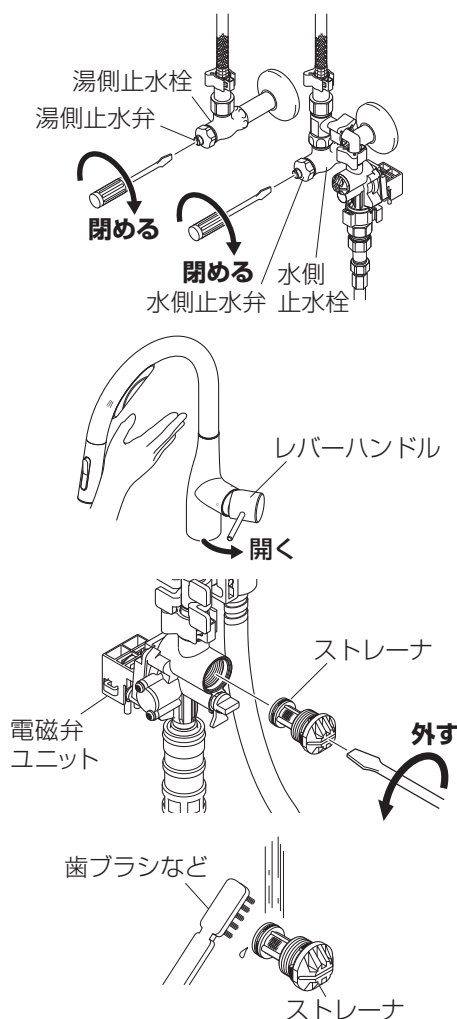

電磁弁ユニットのストレーナは定期的にお手入れしてください。ゴミなどが詰まると、吐水量が少なくなる場合があります。

水道水の吐水量が少なくなったと感じた場合は湯水電磁弁ユニットのストレーナ、浄水の吐水量が少なくなったと感じた場合は浄水電磁弁ユニットのストレーナをお手入れしてください。


- ① シンク下の止水栓を閉めます。
- ② レバーハンドルを開きます。
- ③ センサーに手をかざし水が出ないことを確認します。
- ④ ストレーナを反時計回りに回し取り外します。ブラシなどで水洗いします。
- ⑤ 外したときと逆の手順で取り付けます。

⚠ 注意

ストレーナは締め込みすぎないでください。

破損し、家財などを濡らすおそれがあります。

シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナのお手入れ

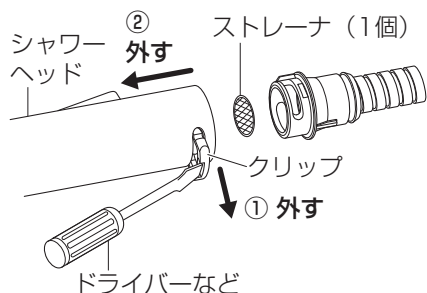




- ① ドライバーなどでクリップを外します。
- ② シャワーヘッドを外し、ストレーナ（1個）を取り外します。

⚠ 注意

水栓表面を傷つけないようにしてください。

表面が割れてけがをするおそれがあります。

お手入れ

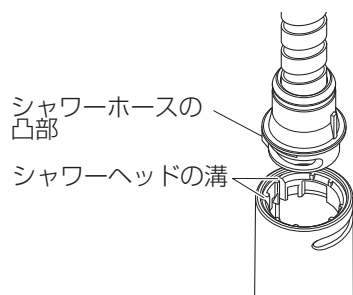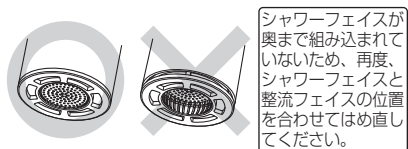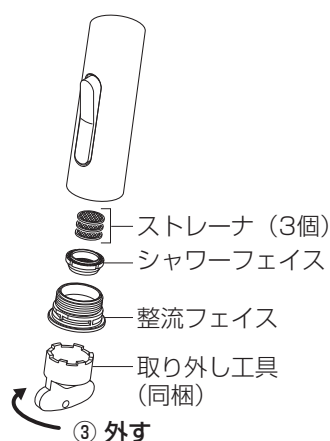

- ③ 同梱の工具で整流フェイスを外して、シャワーフェイス・ストレーナ（3 個）を取り外します。

- ④ シャワーフェイス、整流フェイス、ストレーナをブラシで水洗いします。

- ⑤ 清掃後は、外した逆の手順で組み付けます。

要 点：

- 整流フェイスを締め込むときは、止まるまで締め込んでください。（約 3 回転程）
- 組立後、シャワーフェイスが左図のように取り付けられていることを確認してください。
- シャワーホースをシャワーヘッドにはめる際は、位置決めがあります。シャワーホースの凸部をシャワーヘッドの溝に合わせてはめてください。

⚠ 注意

整流フェイスは、止まるまで締め込んだら、それ以上締め込まないでください。
破損するおそれがあります。

AC アダプターのお手入れ

AC アダプターにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。AC アダプターをコンセントから抜き、乾いた布でほこりを取り除いてください。

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

配管まわりの水漏れ（1 ヶ月に 1 回程度）

⚠ 注意




配管まわりの水漏れがないか確認してください。

部品の劣化・摩擦などによって生じる漏水で、家財などを濡らすことを未然に防止するために、配管まわりの点検をおこなってください。

シャワーホース下（1 ヶ月に 1 回程度）

⚠ 注意

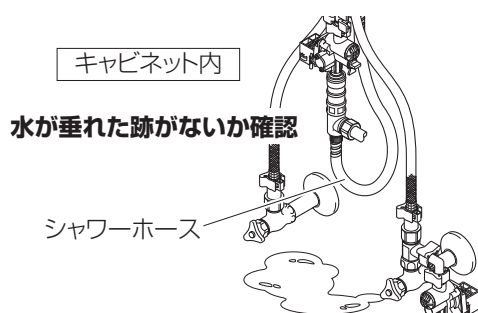

シャワーホース下に水が垂れた跡がないか確認してください。

水栓の使い方によっては、シャワーホースに水滴が大量に付着すると、シャワーホース収納時に水滴が落ちることがあります。

水栓取付部のがたつき（1 ヶ月に 1 回程度）

⚠ 注意




水栓取付部のがたつきがないか確認してください。

がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らすおそれがあります。

吐水口の回転（1 ヶ月に 1 回程度）

⚠ 注意

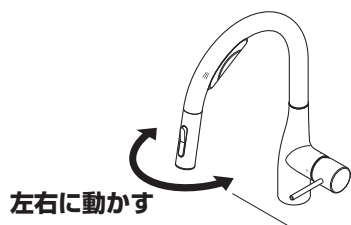

吐水口を左右に動かしてください。

吐水口を長期間回転させずを使用すると回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなることがあります。また無理に回そうとすると水漏れの原因になります。

浄水カートリッジの交換について

浄水カートリッジの交換時期



JC501

1年に1回交換
(1日27L使用時)



必ずお守りください



浄水カートリッジは1年以内で交換してください。

昭和59年厚生省通知衛水第63号で、「カートリッジの取替え時期はなるべく早めにする」と指導されており、また衛生面の見地からも、12ヶ月以内が望ましいとされています。

浄水能力は、1日27Lを使用した場合最大1年です。

ただし、水質や使用量により交換時期が異なり、大幅に短くなることがあります。

下記のような症状が発生したときには、お早めに浄水カートリッジを新品と交換してください。

- 吐水量が少なくなったら、浄水カートリッジを交換してください。

浄水カートリッジに、ゴミや汚れなどの不純物が付き目詰まりしています。

特に新築時は配管内のゴミにより、交換時期が短くなることがあります。


コップ1杯(180cc)を満たすのに10秒以上かかったら浄水カートリッジを交換してください。

- 水に変なにおいや味がしてきたら、浄水カートリッジを交換してください。

浄水カートリッジの浄水能力が低下しています。

浄水カートリッジの交換について

カートリッジの交換表示

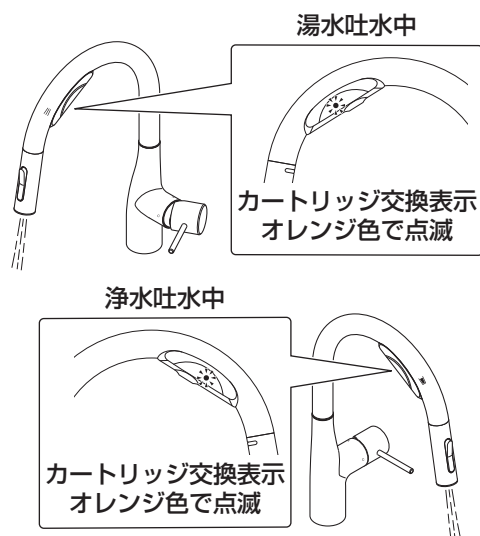

浄水カートリッジの交換時期が近づくと、水を出しているときオレンジ色の交換表示ランプが点滅します。

湯水を出しているときは湯水側、浄水を出しているときは浄水側の交換表示が点滅します。

＜使用期間が11-12ヶ月のとき＞

水を出すと、交換表示ランプが10回点滅してから、水を止めるまでゆっくり点滅します。

＜使用期間が12ヶ月以上のとき＞

水を出るとき「ピピピピッ」と音が鳴り、交換表示が20回点滅してから、水を止めるまでゆっくり点滅します。

浄水カートリッジの交換

⚠ 注意

必ず純正カートリッジをご使用ください。

非正規品の使用は本体性能を著しく低下させたり、お客様の不利益につながるおそれがあります。

1. 水が止まっていることを確認します。

要 点：_____


水が出ていると、浄水カートリッジを取り外したときに水がふきだします。

2. 浄水カートリッジをブラケットから取り外します。


浄水カートリッジをブラケットから取り外し、できるだけキャビネットの手前に持ってきてください。

⚠ 注意

浄水カートリッジを取り外す際は、ホースなどを引っ張らないでください。

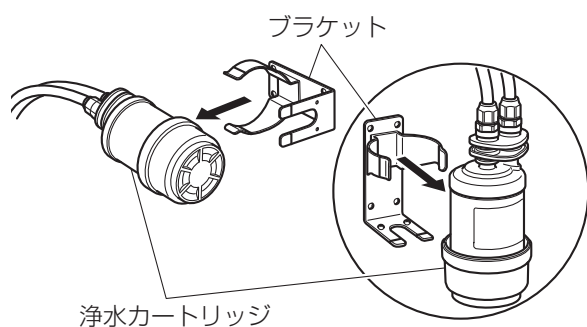

浄水カートリッジの交換について



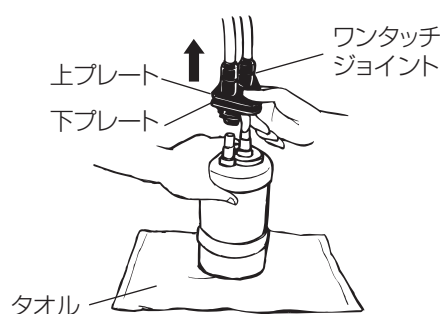


3. ワンタッチジョイントを浄水カートリッジから取り外します。

浄水カートリッジをタオルなどの上で押さえ、ワンタッチジョイントの上プレート、下プレートを指で強くはさみ、上に引き上げてワンタッチジョイントを取り外してください。


要 点：

- 水がこぼれる場合がありますので、事前にタオルなどを浄水カートリッジの下に置いてから取り外してください。
- ワンタッチジョイントが外れないときは、一度ワンタッチジョイントを押し込んでから、再度取り外してください。
- ワンタッチジョイントの接続部は、床などに触れるのを避け清潔に保ってください。横置きの場合、浄水カートリッジを外したワンタッチジョイントを、ブラケットに差し込むことができます。

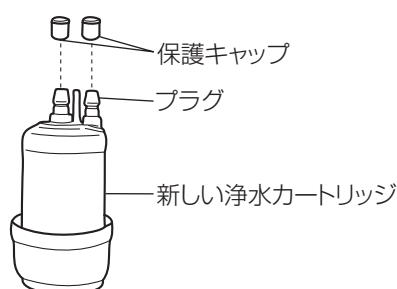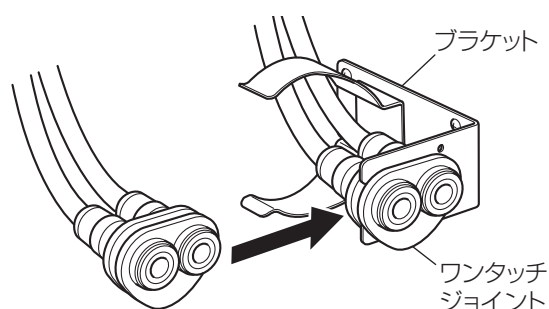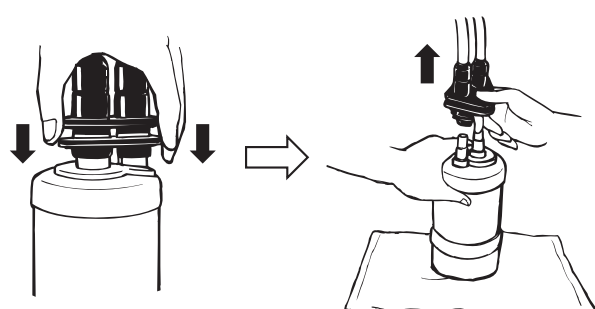

4. 保護キャップを取り外します。

新しい浄水カートリッジのプラグに付いている保護キャップを取り外してください。(2ヶ)

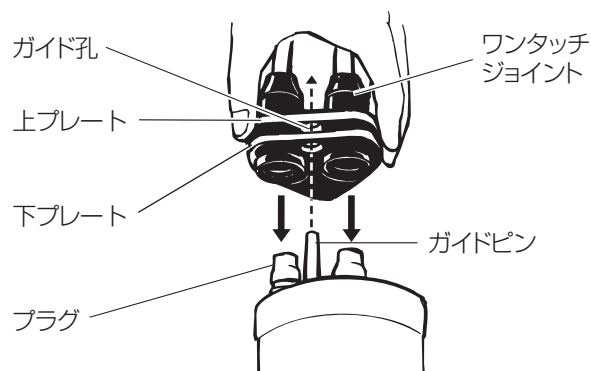


5. ワンタッチジョイントを浄水カートリッジに取り付けます。

ワンタッチジョイントにある上プレート、下プレートのガイド孔とガイドピンおよびプラグを合わせて垂直に「カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。

要 点：

ワンタッチジョイントを持ち、浄水カートリッジを引っ張って外れないことを確認してください。


浄水カートリッジの交換について

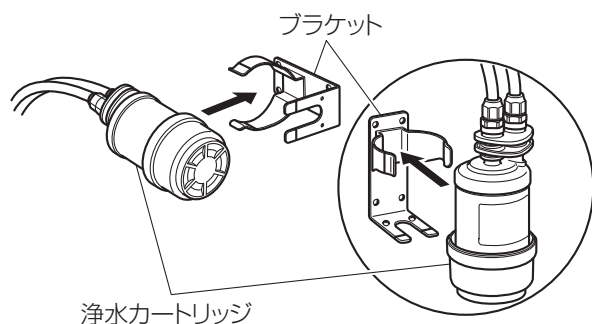


6. 浄水カートリッジをブラケットに取り付けます。

⚠ 注意

浄水カートリッジをブラケットに取り付ける際には、ブラケットに手をはさまないでください。

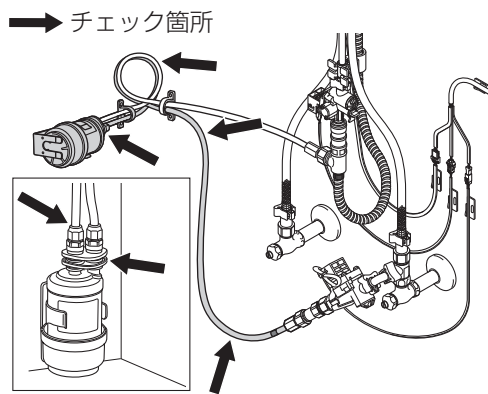


ホースの折れや極端な曲がりのないことを確認してください。
水漏れの原因となります。

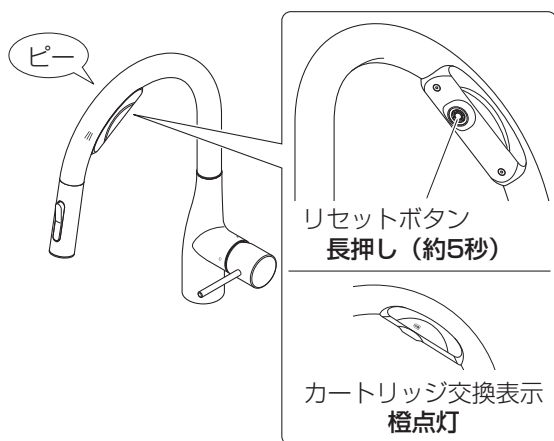

7. カートリッジ交換ランプをリセットします。

リセットボタンを長押し(約5秒)して、浄水カートリッジ交換時期をリセットします。
「カートリッジ交換表示 


⚠ 注意

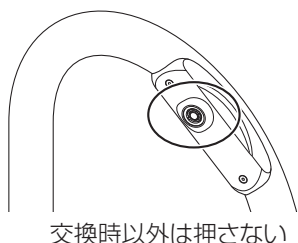

リセットボタンは、カートリッジ交換時以外は押さないでください。

リセットボタンを押した時点からカートリッジの交換時期までのカウントが開始します。
途中で押すと、カートリッジ交換時期の正確なお知らせができなくなります。

浄水カートリッジの交換について

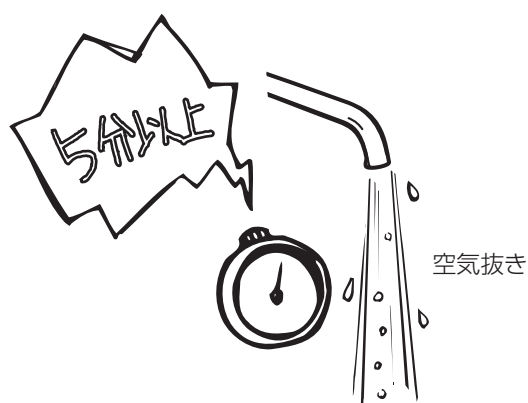

8. 浄水カートリッジの空気を抜きます。

浄水センサーに手をかざして、連続して5分以上吐水してください。

内部にたまった空気を抜くために、水の中の大きな気泡が消えるまで水を流してください。

要 点： _____

内部に空気が残っていると水切れが悪くなりますが、故障ではありません。


気になる場合は、カートリッジを数回、逆さにして、さらに浄水を流してください。

9. 水漏れがないことを確認します。

通水を開始したら、ワンタッチジョイント接続部から水漏れがないことを確認してください。

水漏れがあるときは浄水センサーに手をかざして止水し、2、3、5～8の作業を再度おこなってください。

上記の方法で水漏れが直らないときは、止水弁を時計方向に回して閉め、販売店または弊社までご連絡ください。

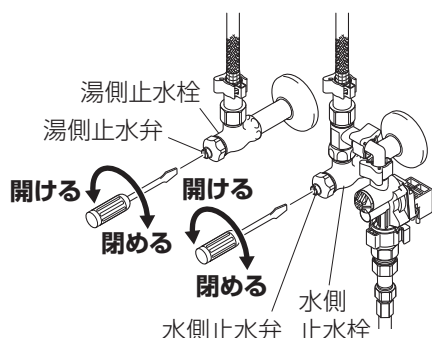

必ずお守りください



古い浄水カートリッジの処分方法

使い終えた浄水カートリッジと保護キャップは各市区町村で定められた処分方法に従って処分してください。

※浄水カートリッジは、プラスチック・ゴム・活性炭などの材料でできています。

故障かなと思ったら

現象別対応方法

本器に異常が生じたときは、次の点をお調べください。それでも正しく作動しないときは、お買い上げの販売店または弊社までご相談ください。故障、破損、変形をしたままで使用しないでください。

現 象	推定原因	対応方法	参 照 ページ
水 が 出 な い	レバーハンドルを開いて湯水センサー / 浄水センサーに手をかざしても水が出ない	停電中または断水中です。	—
	止水栓が閉じています。	止水弁を反時計方向に回して流量を調整してください。	17
	電磁弁ユニットのストレーナにゴミなどがつまっています。	ストレーナを清掃してください。	21
	センサーの表面に汚れや泡、水滴などが付いています。	汚れや泡、水滴などをふき取ります。	20
	センサーの前に障害物があります。	障害物を取り除きます。	—
	AC アダプターがコンセントから抜けています。	AC アダプターをコンセントに差し込んでください。	—
	コネクターが接続されていません。	確実に接続してください。	—
	湯水センサーに手をかざしても水が出ない	レバーハンドルが止水位置です。	13
	浄水センサーに手をかざしても水が出ない	浄水カートリッジがワンタッチジョイントにしっかり装着されていません。	26
	吐水状態にしてもあまり水が出ない	配管ホースが折れています。	—
	止水栓の流量が不足しています。	止水弁を反時計方向に回して流量を調整してください。	17
	浄水カートリッジが目詰まりを起こしています。	浄水カートリッジを交換してください。	24～28
	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミなどがつまっています。	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナを清掃してください。	21
	ガス給湯器（能力切替式）と組み合わせている場合、適正能力にセットされていません。	ガス給湯器の能力を適正能力にセットしてください。	—
	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナが凍っています。	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにぬるま湯をかけてください。	—

故障かなと思ったら

現 象		推定原因	対応方法	参 照 ページ
水が止まらない	止水状態にしても水がすぐに止まらない	浄水カートリッジに加わる水圧や空気が徐々に抜ける元止め式水栓構造のためです。	故障ではありませんので、そのままお使いください。	8
		浄水カートリッジの空気抜きが不十分です。	浄水カートリッジの空気抜きをおこなってください。	28
		浄水カートリッジが目詰まりを起こしています。	浄水カートリッジを交換してください。	24～28
	レバーハンドルを止水位置にしても水が止まらない	止水カートリッジ（開閉バルブ）の寿命またはゴミ噛みです。	止水カートリッジ（開閉バルブ）を交換してください。 ● 止水弁を時計方向に回して閉めます。 ● お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。	17
		レバーハンドルは水道水のみに対応です。	浄水を使用するときは、浄水センサーをご使用ください。	14
	センサーに手をかざしても水が止まらない	センサーの表面に汚れや泡、水滴などが付いています。	汚れや泡、水滴などをふき取ります。	20
		センサーの前に障害物があります。	障害物を取り除きます。	—
		直射日光や反射した光がセンサーに当たっています。	直射日光や反射した光がセンサーに当たらないようにしてください。	5
		湯水センサーは水道水のみに対応です。	浄水を使用するときは、浄水センサーをご使用ください。	14
		浄水センサーは浄水のみに対応です。	水道水を使用するときは、湯水センサーをご使用ください。	13
		湯水電磁弁ユニットの手動弁が右側に回っています。	手動弁を左側いっぱいに戻してください。	18

故障かなと思ったら

現 象		推定原因	対応方法	参 照 ページ
温度調整ができない	高温しか出ない	水側止水栓が充分に開いていません。	水側止水栓を開けてください。	17
	低温しか出ない	湯側止水栓が充分に開いていません。	湯側止水栓を開けてください。	17
		給湯器から十分な湯がきていません。	給湯器の設定温度・作動を確認してください。	—
	温度調整がうまくできない	湯側・水側止水栓が充分に開いていません。	止水栓で流量を調整してください。	17
		給湯器から十分に湯がきていません。	給湯器の設定温度・作動を確認してください。	—
		シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミなどがつまっています。	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナを清掃してください。	21
		浄水が吐水されています。	浄水は水のみ使用可能です。レバーハンドルで温度の調整はできません。	14
	湯水センサー / 浄水センサーに手をかざしてもすぐに水が止まる	センサーに3秒以上手をかざしています。	水が出たらセンサーから手を離してください。	15
その他	湯水センサー / 浄水センサーに手をかざさなくても吐水、止水を繰り返す	センサーの表面に汚れや泡、水滴などが付いています。	汚れや泡、水滴などをふき取ります。	20
	吐水直後の浄水が白く濁る	吐水時の泡や空気の混入です。	● 放置すると徐々に消え、澄んできます。 ● 無害ですのでそのままご使用ください。	—
	吐水が飛び散る	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナにゴミなどがつまっています。	シャワーフェイス・整流フェイス・ストレーナを清掃してください。	21
	変なにおいや味がする	浄水カートリッジの寿命です。	浄水カートリッジを交換してください。	24～28
		通水試験用バイパスが付いています。	通水試験用バイパスを外し、浄水カートリッジを取り付けてください。	9
	水栓や配管部から水が漏れる	接続部のゆるみやパッキンなどの劣化です。	止水弁を時計方向に回して閉めます。 止水栓から水漏れしている場合は、止水弁を時計方向に回して閉め、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。	28

故障かなと思ったら

現 象		推定原因	対応方法	参 照 ページ
その他	浄水に異物や浮遊物が混ざる	水質によっては、長時間の使用によりミネラル成分や水あかが徐々にたまり、異物や浮遊物として吐出される場合があります。	5分以上通水し、内部を洗浄してからご使用ください。	20
		長期間使用せずに再度使用すると、中で悪くなった滞留水と共に生じた水あかが、異物や浮遊物として吐出する場合があります。	5分以上通水してください。異物や浮遊物の吐出が止まらないときは、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。	20
	ワンタッチジョイントが外れない	ワンタッチジョイントが浄水カートリッジにしっかり取り付けられていません。	ワンタッチジョイントを一度押し込んでから再度取り外してください。	26
	吐水口に白っぽいものが付着する	水に含まれるミネラル成分（カルシウムなど）が付着したものです。	●無害ですのでそのままご使用ください。 ●吐水口の交換も可能です。（有償）	—
	吐水切替部が動かない	ノズル内部に水あかや汚れなどがつまっています。	ノズルを交換してください。 ●お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。	—
	操作音が鳴らない	消音設定になっています。	消音設定を解除してください。	16
	カートリッジを交換してもカートリッジ交換ランプや音が消えない	カートリッジ交換ランプのリセットが正しく行われていません。	リセットボタンを操作し、カートリッジの交換時期までのカウントをリセットしてください。	27

保証とアフターサービス

保証について

万一不具合がございました際には、無料修理規定に従って修理させていただきます。免責事項に該当する場合は、保証期間内でも有料となります。

1. 保証の範囲と保証期間

お買い上げの日から 1 年間、本製品の瑕疵（かし）は無料保証いたします。

瑕疵（かし）とは：お引き渡しまでの間に見い出せなかった欠点により、本製品が本来備えているべき性能を発揮しない場合を指します。

2. 保証内容

保証期間内に取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った正しい使い方で故障した場合には、無料修理いたします。

3. 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。

保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。

- 1) 使用上の誤りや、不当な修理および改造による故障および損傷。
- 2) お買い上げ設置後の取り付け場所の移動（移設）がおこなわれたときの故障および損傷。
- 3) 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他天災地変、公害、異常水圧、異常水質などによる故障および損傷。
- 4) 不適当な配管、取り付け、組み立て、その他施工上の誤りによる故障および損傷。
- 5) 温泉水、井戸水、地下水の使用および硫化水素の強い場所、屋外（長時間直射日光にさらされる場所）または、これに準ずる場所で使用した場合の変色、サビ。
- 6) 本製品以外の不具合に起因する故障および損傷。（砂やゴミなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合等）
- 7) 業務用への使用。車両船舶への搭載、その他一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
- 8) **消耗部品の交換。**
消耗部品：浄水カートリッジ、パッキン、ホース類、止水カートリッジ
- 9) 保証書の提示がない場合。
- 10) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは弊社または販売店以外が字句を書き換えられた場合。

不明な点がありましたらお買い上げの販売店または弊社までご相談ください。

保証とアフターサービス

定期的な点検と部品交換のお願い

年2回以上は水回りの水漏れがないか点検してください。特にキッチンキャビネット内に注意が必要です。安心してお使いいただくためには、定期的な点検、部品交換が必要です。保証期間中は保証書の規定に従って修理いたします。保証期間内でも有料となることがあります。保証期間外の各部品交換は有料となります。

要 点：

パッキン、ホース、止水カートリッジ、逆止弁などの消耗部品や摩耗劣化部品は早めの点検・交換をおこなってください。部品が摩耗等により、正常に機能しないと、水漏れ等、予想しない不具合の原因となります。逆止弁が正常に機能しないと、水が逆流するおそれもあります。



★…浄水カートリッジ交換

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は、本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しております。販売店からの注文により、補修用性能部品を供給いたします。なお、性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品のことです。


修理の際の連絡先

1. この取扱説明書をよくお読みのうえ、再度点検していただき、異常のあるときは販売店または弊社お客様相談窓口までお申し出ください。

■弊社の連絡先は、裏表紙をご覧ください。

2. 連絡内容

- 住所 ■氏名 ■電話番号 ■商品名「ビルトイン浄水器」
- 品番「AWJ501WK型」 ■購入日
- 故障内容（どこ、なにが、どのようになった）

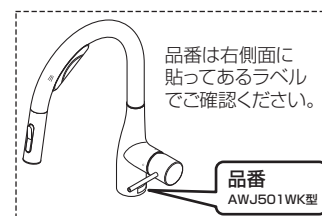

<修理料金について（お客様相談窓口にご依頼の場合）>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

修理内容の確認のため、下見が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。

交換部品によりましては、部品の廃却費用が発生する場合がございます。

補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

廃棄処分される場合のお願い



必ずお守りください

本製品を廃棄処分される場合は、許可を受けている処分業者に処理を依頼してください。

詳しくは、販売店へご相談ください。

主な仕様

型式		AWJ501WK	AWJ501WKB
種類		Ⅱ型	
水栓	水栓品番	KM6092ECLA	KM6092ECM5LA
	水栓取付孔	ø 35 ~ 39 mm	
	水栓高さ	396 mm	
	安全装置	給水／給湯ホース接続ジョイントに逆止弁内蔵	
吐水制御	電源	AC100 V 50/60 Hz	
	消費電力	5.4 W 以下 (ピーク時 13.9 W 以下)	
	待機時消費電力	0.2 W 以下	
	電源コード長さ	1.8 m	
浄水カートリッジ	感知距離	約 50 mm	
	浄水カートリッジ品番	JC501	
	材料の種類	浄水器本体	
		ABS 樹脂	
		ホース	
		ポリエチレン	
	ワンタッチジョイント	ポリアセタール	
		水栓	
		青銅・黄銅	
	ろ材の種類	不織布、活性炭、イオン交換体、中空糸膜	
	除去対象物質	遊離残留塩素 (カルキ臭)、濁り (配管などより出る赤さびや水中の各種濁り)、カビ臭、揮発性有機化合物、CAT (農薬成分)、溶解性鉛、ベンゼン、界面活性剤、フェノール類、鉄、アルミニウム、マンガ、PFOS、PFOA	
	ろ過流量	2.0 L / 分 (0.1 MPa 20 °C時)	
	使用可能な最小動水圧	0.1 MPa (20 °C時)	
	浄水能力／浄水性能	遊離残留塩素	
		総ろ過水量 70,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 試験結果による)	
		濁り	
		総ろ過水量 15,000 L (ろ過流量 50 % JIS S 3201 試験結果による)	
		溶解性鉛	
		総ろ過水量 15,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 試験結果による)	
		総トリハロメタン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		CAT	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 試験結果による)	
		2-MIB	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 試験結果による)	
		クロロホルム	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		ブロモジクロロメタン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		ジブロモクロロメタン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		ブロモホルム	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		テトラクロロエチレン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		トリクロロエチレン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		ベンゼン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 附属書 A 試験結果による)	
		陰イオン界面活性剤	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 試験結果による)	
		ジェオスミン	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 試験結果による)	
		フェノール類	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JIS S 3201 試験結果による)	
		鉄 (溶解性)	
		総ろ過水量 7,500 L (除去率 80 % JWPAS B 試験結果による)	
		鉄 (微粒子状)	
		除去率 80 % (JWPAS B 試験結果による)	
		アルミニウム (中性)	
		除去率 80 % (JWPAS B 試験結果による)	
		溶解性マンガ	
		除去率 80 % (JWPAS B 試験結果による)	
		PFOS および PFOA	
		総ろ過水量 10,000 L (除去率 80 % JWPAS B 試験結果による)	
		浄水カートリッジ取り換え時期の目安	
		12 ヶ月 (1 日 27 L 使用の場合)	
		毎日使い始めの通水時間	
		30 秒以上	
		浄水カートリッジ寸法	
		ø101 × 184 mm	
		浄水カートリッジ重量	
		約 590 g (未使用時)	
		除去できない成分	
		水に溶け込んでいる溶解性の鉛、鉄、マンガおよびアルミニウム (中性) 以外の金属イオン、塩分、0.1 ミクロン (1/10,000 mm) 以下の粒子等	
		使用水温	
		35 °C 未満 (凍結させないでください)	

※単位は、国際単位を採用。

※硬水を軟水に変えることはできません。

※飲用に合格した水 (水道水など) 以外の水には使用しないでください。

注 1) 浄水器協会自主規格による性能表示

注 2) 除去対象物質によって浄水カートリッジの取り換え時期は異なります。

また、使用水量、水質、水圧によって浄水カートリッジの取り換えの目安が異なったり、短くなることがあります。

保証書

当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うことをお約束します。保証期間中に故障などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に本書をご提示ください。
なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。
本書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

商品名 (または品番)	AWJ501WK型	保証期間	お引渡し日から 1年
※お客様	ふりがな ご芳名	※お引渡し日	西暦 年 月 日
	ご住所 〒	※販売店	店 名
			住 所
	お電話 ()		電 話 ()

(※印欄は必ずご記入ください。)

無料修理規定

1. 保証期間

取付設置業者様よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、
・改修の場合、引渡し日は改修部分の完了の日とします。
・分譲住宅（建売住宅）、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2. 保証内容

取扱説明書、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方でご使用の場合、保証期間内は無料で修理いたします。

3. 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合
(例えば、業務用としての使用、車両・船舶の備品としての使用等)
- ②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
(例えば塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水による不具合、お手入れ不足による汚れの付着・カビの発生等)
- ③お客様自身による取付設置または移動(移設)、分解、改造などに起因する不具合
- ④建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合
- ⑤塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
- ⑥金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合
- ⑦犬、猫、鳥、鼠などの動物や羽ありなどの昆虫の行為による不具合
- ⑧火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害などの天変地異または公害・異常水圧・異常水質・指定以外の電源(電圧・周波数)・塩害・凍結・結露・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による不具合
- ⑨部品の消耗による不具合(日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や浄水カートリッジ、止水カートリッジおよび水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化など)
- ⑩砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合
- ⑪水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合

4. 特記事項

- ①本書は日本国内においてのみ有効です。ただし、離島及びこれに準じる遠隔地に出張した場合は、出張に要した費用を申し受けます。
- ②本書の提示が無い場合は、保証期間を製造月起算といたします。
- ③本書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは当社または販売店以外が字句を書き換えられた場合には、保証期間を製造月起算といたします。
- ④ご転居、住宅の譲渡などで、本書に表示されているお客様と所有されているお客様とが異なる場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ⑤本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、当社お客様相談窓口にご相談ください。

※本書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、当社お客様相談窓口にお問合せください。

トクラス株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市中央区西山町1370


浄水カートリッジのご購入

交換用浄水カートリッジ

品番：JC501

メーカー希望小売価格：16,500 円（税込）

●本表示価格は、2025 年 4 月現在の価格です。消費税率変更等によって、変更の可能性がございます。

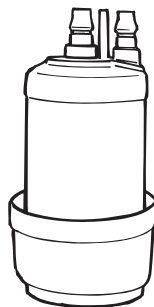

- 仕様・品番・価格等は、予告なく変更される場合があります。
- 交換用浄水カートリッジを定期的にお届けする「定期購入サービス」もございます。
詳しくは、当社ホームページをご確認ください。

<ご注文方法>

インターネット

<https://shop.toclas.co.jp/>

トクラス オンラインショップ



<https://www.rakuten.ne.jp/gold/toclas-water/>

トクラス 楽天市場



携帯電話・スマートフォンを
お使いの方は、二次元コードから
アクセスが可能です。



お電話

 **0120-32-0440**
みず おいしいよ
フルーグール

受付時間 ●月曜～金曜 9:00 ～ 17:30
●土曜・日曜・祝日 9:00 ～ 17:00
夏期休業・年末年始
※一部 IP 電話はご利用いただけません。

FAX

053-484-0113

受付時間 ● 24 時間対応

お客様相談窓口



商品についてのご相談



0120-808-194
フルーグール



修理のご相談



0120-119-555
フルーグール

●受付時間／月～金 9:00 ～ 17:30 祝日、夏期休業・年末年始を除く

●受付時間／月～金 9:00 ～ 17:30 土・日・祝日 9:00 ～ 17:00
夏期休業・年末年始

お電話は、内容確認およびサービスの向上等を目的として、保存（録音）させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針の詳細は、当社ホームページをご覧ください。

トクラス株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市中央区西山町1370

2507-XFW-28199-A0-M0